

MusicMan® * Gebruikershandleiding

DAB Bluetooth Soundstation BT - X29

Draagbare Bluetooth-stereoluidspreker voor DAB + / DAB- en FM-radio met 23 x 32 mm kleurenscherm

Hierbij de fabrikant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG verklaart, dat dit product, waarop deze gebruikersaanwijzing betrekking hebben, is in overeenstemming met de voorschriften die zijn vermeld in Richtlijn **RED 2014/53/EU**. De Conformiteitsverklaring is te raadplegen op: www.technaxx.de/ (in de onderste balk "Konformitätserklärung"). Voordat u het apparaat de eerste keer, lees aandachtig de gebruikersaanwijzing.

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail:

support@technaxx.de

De support hotline is beschikbaar van maandag t.e.m. vrijdag tussen 9:00 en 13:00 en tussen 14:00 en 17:00

Schakel UIT in de buurt van Bluetooth apparaten om signaalstoring te voorkomen!

Dit product heeft een oplaadbare batterij. Het moet volledig worden opgeladen voor het eerste ingebruikname

Bewaar deze gebruikersaanwijzingen voor toekomstig gebruik of doorverkoop produkt. Doe hetzelfde voor de originele accessoires voor dit product. Als u een beroep wilt doen op de garantie, neem dan contact op met uw verkoper of de winkel waar u dit product gekocht heeft. **Garantie 2 jaar**

Veel plezier met het product. Deel uw ervaringen en meningen over een van de bekende internetportals.



Tips voor veiligheid en afvoer van batterijen: Houd kinderen uit de buurt van batterijen. Als een kind een batterij heeft ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts of ga direct met het kind naar het ziekenhuis! Let op de juiste polariteit (+) en (-) van batterijen! Vervang altijd alle batterijen. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen door elkaar. Sluit batterijen nooit kort, u mag geen batterijen openen, misvormen of opladen! **Risico op letsel!** Gooi nooit batterijen in een vuur! **Ontploffingsgevaar!**



Aanwijzingen voor milieubescherming: Verpakkingsmaterialen zijn grondstoffen en kunnen opnieuw worden gebruikt. Voer oude apparatuur niet af met het huishoudelijk afval. **Reiniging:** Bescherm het toestel tegen verontreiniging. Reinig het toestel uitsluitend met een zachte doek. Vermijd het gebruik van ruwe of schurende materialen. Gebruik **GEEN** oplosmiddelen of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Veeg het toestel na het reinigen zorgvuldig af. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland

Eigenschappen

● Luidspreker met DAB + / DAB & FM-radio, BT, handsfree-functie, draadloze audio-overdracht ● Verbinding met alle Bluetooth V4.2-compatibele apparaten (mobiele telefoons, tablets, enz.), ~ 10 m ● Ondersteunt MicroSD * -kaarten en USB * tot 32 GB (* niet inbegrepen) ● Geïntegreerde MP3-speler ● AUX-ingang voor het aansluiten van externe audio-apparaten ● LCD-scherm (23x32 mm zwart / wit) ● Tijd- en alarmfunctie ● Voedingsopties: vervangbare oplaadbare batterij, USB-poort, AC-voedingsadapter * (* niet inbegrepen) ● Aluminium behuizing ● Ideaal voor gebruik thuis en onderweg, eenvoudige installatie, uitstekende geluidskwaliteit

Technische specificaties

Bluetooth	Bluetooth V4.2 met een bereik van ~ 10 m
Luidsprekers	2x 1,77 "stereo (extern Ø45mm) / impedantie 4Ω
Muziekformaat	MP3 / WMA / WAV
Uitgang	RMS 6W (3W + 3W) THD = 10%
Line-IN / AUX	3,5 mm stereosteekker (analoge audio-ingang)
SNR / DAB-gevoeligheid	≥ 80dB / - 101dB
DAB + / DAB-frequentieband 170-240 MHz	
FM-frequentiebereik 87,5-108,0 MHz	
BT: zendfrequentie 2,4 GHz / uitgestraald zendvermogen max. 2,5 mW	
Voeding	Vervangbare 600mAh lithiumbatterij 3,7V
Laadtijd	~ 2-3 uur
Afspeeltijd	~ 8 uur / ~ 6 uur (gemiddeld volume, SD-kaart / USB)
Standby-tijd	~ 35 uur (BT-verbinding zonder muziekweergave)
Standby-tijd	~ 18 maanden (apparaat is uitgeschakeld)
Stroomingang	DC 5V / 1A
FM-antenne 3,5 mm plug (gebruik audiokabel als antenne)	
Gewicht / afmetingen	205 g / (L) 16,3 x (B) 5,0 x (H) 5,5 cm
Inhoud verpakking	MusicMan® DAB Bluetooth Soundstation BT-X29, USB-oplaadkabel, audiokabel, antenne, gebruikershandleiding

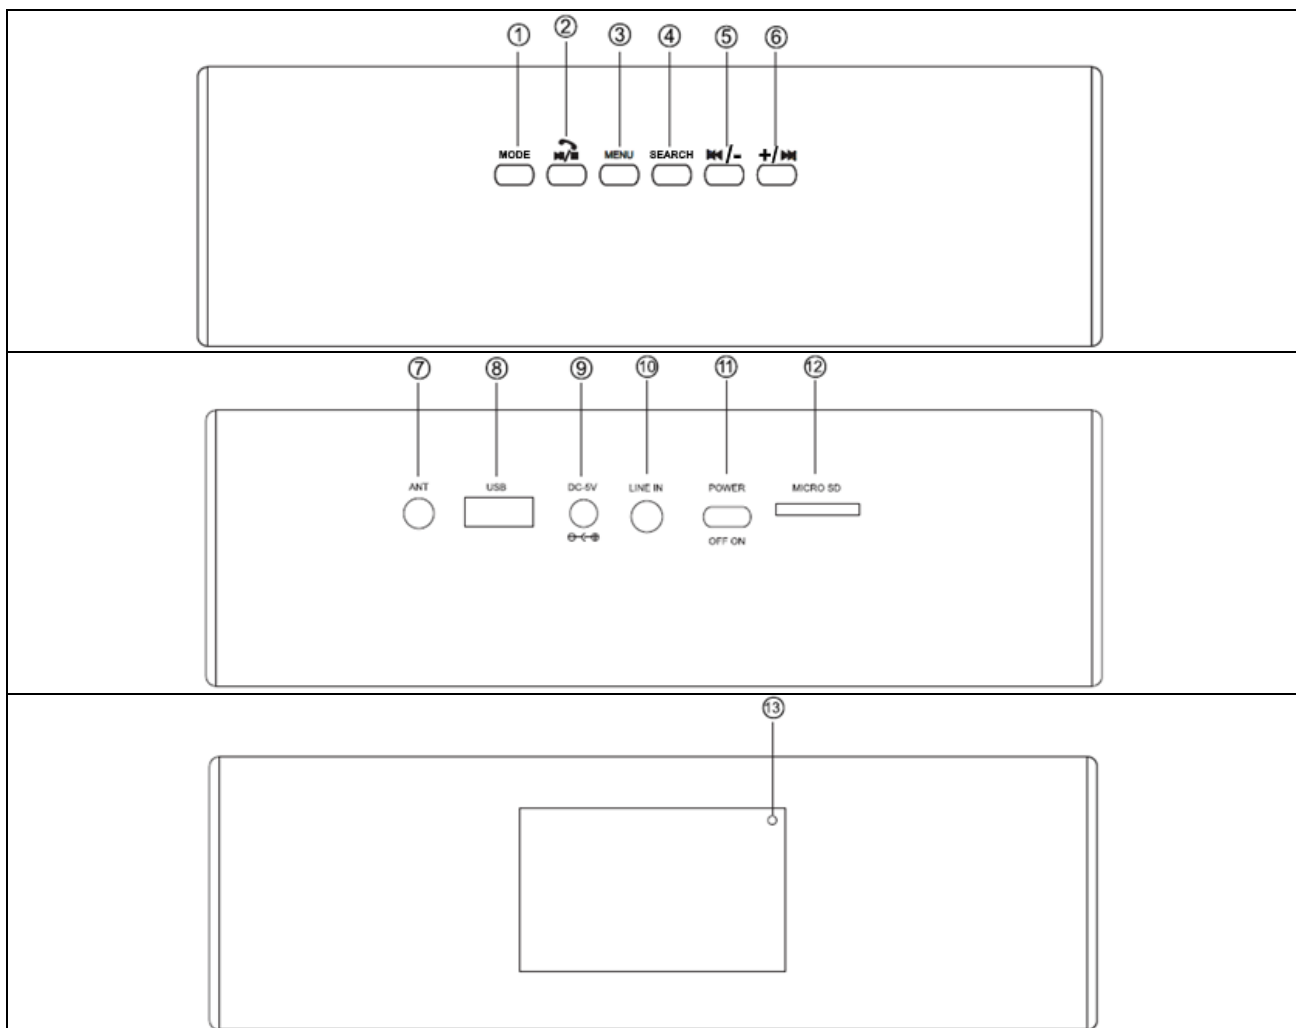
Opladen



Vor erstem Gebrauch die Abdeckung des Akkufaches öffnen und den Akku einlegen, dann die Abdeckung schließen. Den Akku unter Verwendung des mitgelieferten USB-Ladekabels vollständig aufladen. Das Ladekabel mit dem einen Ende an einen DC 5V/500mA USB-Netzadapter* (*nicht enthalten) oder USB-Anschluss eines PC, und das andere Ende an den DC 5V Ladeanschluss (9) des MusicMan anschließen. Die ROTE LED an der Unterseite leuchtet auf, während das Gerät im AUSGESCHALTETEN Zustand aufgeladen wird. Nach vollständigem Aufladen erlischt die ROTE Anzeige und im Display erscheint das volle Akkusymbol. (Wir empfehlen, den MusicMan während des Ladevorgangs auszuschalten, denn wenn der MusicMan während des Ladevorgangs verwendet wird dauert der Ladevorgang länger.)

Standby-Modus

Die Taste Mode bei eingeschaltetem Lautsprecher gedrückt halten. So wird der Standby-Modus aktiviert. Die Mode Taste erneut drücken, um den Lautsprecher aus dem Standby-Modus wieder zu reaktivieren.

Productoverzicht: voorkant / achterkant / bovenkant



1	Modus Druk kort → de modus (DAB+, FM, BT, USB, SD, AUX-IN) na het inschakelen wijzigen
2	Afspelen / Pauze → Druk in de MicroSD-modus / USB-modus kort op de knop om het afspelen te starten of te pauzeren. → Druk in Bluetooth-modus kort op de knop om het afspelen te starten of te pauzeren. Als u een oproep ontvangt, drukt u kort op de toets om de oproep te beantwoorden of om de oproep te beëindigen. Druk kort → afspelen / pauzeren / DAB+ radiostation selecteren. Druk lang → het apparaat in de stand-bymodus zetten.
3	MENU (alleen voor DAB+ en FM-modus) In DAB+ en FM-modus: → Druk kort om signaalsterkte, frequentie, genre, bitsnelheid, radiotekst te controleren → Druk lang om Menu te openen voor het instellen van: Time/Date (Tijd/Datum), Alarm1, Alarm2, Sleep time (Inslaaptijd), Factory reset (Fabrieksinstellingen terugzetten), System version (Systeemversie), Backlight (Achtergrondverlichting), Contrast (Om de instelling te openen, selecteer Afspelen/Pauze (2), Vorige (5)/Volgende (6))
4	Search (Zoeken) In DAB+ en FM-modus: druk kort om automatisch naar radiostations te zoeken en ze op te slaan
5	Vorige track Druk kort → naar de vorige track gaan / tussen de radiostations schakelen Volume – : Druk lang → VOL verlagen
6	Volgende track Druk kort → naar de volgende track gaan / tussen de radiostations schakelen Volume + : Druk lang → VOL snel verhogen
7	Antenne (ANT) /  hoofdtelefoonaansluiting Antenne-aansluiting / Als een hoofdtelefoon is aangesloten, houdt u de knop  ingedrukt om de luidsprekers uit te schakelen. Dan hoor je het geluid alleen via de koptelefoon.
8	USB-poort (voor gegevensoverdracht)
9	3,5 mm DC-oplaadpoort
10	3,5 mm AUX-IN-aansluiting
11	Zet aan / uit Zet de schakelaar op "ON" om de luidspreker aan te zetten. De LCD en het bedrijfsdisplay worden tegelijkertijd geactiveerd. Zet de schakelaar op "OFF" om de luidspreker uit te schakelen.
12	MicroSD-kaartsleuf
13	microfoon
LED (indicatielampje)	

- In DAB+ en FM-modus: BLAUWE LED is uit
- In BT/AUX/USB/MicroSD-kaart, de BLAUWE LED
 - knippert snel wanneer BT/USB of MicroSD niet verbonden is.
 - knippert langzaam wanneer BT is verbonden of MicroSD/USB-toestel muziek afspeelt.
 - brandt continu wanneer muziek gepauzeerd is.
- In de AUX-modus brandt de BLAUWE LED altijd langzaam.
- In de oplaadmodus brandt de RODE LED continu en dooft wanneer de batterij volledig is opgeladen.

Radiomodus (DAB+ / FM)

Opmerking: ● De radiostations worden in de gevonden volgorde bewaard en opgeslagen. Het is niet mogelijk om de volgorde van de gevonden radiostations te wijzigen of favorieten in te stellen. ● Sluit de antenne aan op de ANT (antenneaansluiting) voor een betere ontvangst.

Schakel het apparaat aan / uit door de bedieningsknop (11) in de AAN / UIT-stand te zetten.

Druk kort op de mode (1) om naar de modus te gaan. U hebt keuze uit digitale radio (DAB+) en FM-radio (FM). De LED is uit. Het automatisch zoeken en opslaan van de gevonden radiostation kan worden gestart door op de search (zoeken) knop (4) te drukken. Druk op de next track (volgende track) of previous track (vorige track) knop om tussen de opgeslagen stations te schakelen. Druk op de Play/Pause (Afspelen/Pauze) knop om een station te bevestigen. Regel het volume door op de Volume Down (Volume omlaag) en Volume Up (Volume omhoog) knop te drukken.

Muziekmodus (MicroSD of USB)

Opmerking: Het aangebrachte apparaat (MicroSD of USB-stick) moet volgens FAT32 geformatteerd zijn en de muziekbestanden moeten van het MP3 of WAV-formaat zijn.

Schakel het apparaat aan / uit door de bedieningsknop (11) in de AAN / UIT-stand te zetten.

Om MP3-bestanden van een MicroSD-kaart of een USB-stick af te spelen, druk herhaaldelijk op de mode (1) om de USB of SD-modus te openen. De LED knippert BLAUW. Het afspelen start automatisch. Indien nodig, verwijder een aangebrachte AUX-kabel. Druk op de Play/Pause (Afspelen/Pauze) knop om het afspelen van muziek te starten en te pauzeren. Druk op de next track (volgende track) of previous track (vorige track) knop om een liedje te selecteren. Regel het volume door op de Volume Down (Volume omlaag) en Volume Up (Volume omhoog) knop te drukken.

Bluetoothmodus

Schakel het apparaat aan / uit door de bedieningsknop (11) in de AAN / UIT-stand te zetten. Druk herhaaldelijk kort op de mode knop om naar de Bluetoothmodus te schakelen. De LED knippert BLAUW. Bluetooth wordt

automatisch geactiveerd wanneer de Bluetoothmodus is geopend. Schakel Bluetooth van uw mobiele telefoon of ander Bluetooth-geactiveerd apparaat in om naar de koppelingsnaam "**MusicMan DAB BT-X29**" te zoeken en vervolgens een koppeling te maken.

Druk op de Play/Pause (Afspelen/Pauze) knop om het afspelen van muziek te starten en te pauzeren. Druk op de next track (volgende track) of previous track (vorige track) knop om een liedje te selecteren. Regel het volume door op de Volume Down (Volume omlaag) en Volume Up (Volume omhoog) knop te drukken.

AUX-IN modus

U kunt rechtstreeks muziek afspelen van een apparaat die door middel van een AUX-IN-kabel is verbonden. Sluit een uiteinde van de 3,5mm AUX-IN-kabel aan op de AUX-IN-aansluiting en het ander uiteinde op een AUX-OUT-aansluiting van een MP3-speler, smartphone, PC of CD-speler om naar muziek te luisteren.

Schakel het apparaat aan / uit door de bedieningsknop (11) in de AAN / UIT-stand te zetten.

Druk herhaaldelijk kort op de mode knop om naar de AUX-IN-modus te schakelen. De functie knippert BLAUW. Om het volume te regelen, druk op de Volume Down (Volume omlaag) en Volume Up (Volume omhoog) knop op het extern apparaat en de BT-X29.

Opmerking: In de AUX-IN-modus werkt alleen **VOL-/VOL+**. Druk op play/pause (afspelen/pauze) om het volume te dempen. Het liedje wordt wel verder afgespeeld, aangezien de muziek van een extern apparaat komt.

System settings (Systeeminstellingen)

Om de systeeminstellingen te openen, ga naar de DAB+ of FM-modus en druk lang op de menuknop. Druk op previous track (vorige track) /next track (volgende track) om een instelling te kiezen. Open de instelling door op de play/pause (afspelen/pauze) knop te drukken.

Time/Date (Tijd/Datum)

Om de datum en tijd aan te passen, druk op previous track (vorige track) /next track (volgende track) en bevestig met de play/pause (afspelen/pauze) knop.

Wekker

U kunt twee alarmen op de BT-X29 instellen. Om het alarm in te stellen, gebruik de previous track (vorige track) /next track (volgende track) knop voor het kiezen van Alarm: aan, het uur instellen, de minuten instellen, het volume instellen en de modus (alarm, DAB+ of FM) instellen. Gebruik de Play/Pause (Afspelen/Pauze) knop om de invoer te bevestigen.

Wanneer het alarm afgaat, druk op de Play/Pause (Afspelen/Pauze) knop om de sluimerfunctie te activeren. Het alarm van de BT-X29 gaat na 9 minuten opnieuw af. Om af te sluiten, druk op de power (aan/uit) knop.

Opmerking: Als u gewekt wilt worden maar de BT-X29 moet niet de hele nacht muziek afspelen, druk lang op de Play/Pause (Afspelen/Pauze) knop om de stand-bymodus te openen.

Sleeptime (Inslaaptijd)

Om de inslaaptijd aan te passen, druk op de previous track (vorige track) /next track (volgende track) knop om de timer tussen 5 en 120 minuten (5, 15, 30, 60, 90, 120 min) in te stellen. Gebruik de Play/Pause (Afspelen/Pauze) knop om de invoer te bevestigen. Na het verstrijken van de tijd, gaat de BT-X29 in stand-by.

Factory reset (Fabrieksinstellingen terugzetten)

Om het apparaat opnieuw op de fabrieksinstellingen terug te zetten, kies Ja. Kies Nee en er gebeurt niets. Gebruik de Play/Pause (Afspelen/Pauze) knop om de invoer te bevestigen.

System version (Systeemversie)

Bekijk de firmwareversie.

Backlight (Achtergrondverlichting)

Stel de inschakelingsduur van de achtergrondverlichting in. Druk op previous track (vorige track) /next track (volgende track) om de gewenste tijd in te stellen. Gebruik de Play/Pause (Afspelen/Pauze) knop om de invoer te bevestigen.

Contrast

Druk op previous track (vorige track) /next track (volgende track) om het contrast (0-32) in te stellen. Gebruik de Play/Pause (Afspelen/Pauze) knop om de invoer te bevestigen.

Waarschuwingen

- Als het apparaat niet wordt ingeschakeld of uitschakelt na inschakeling, controleer of de batterij volledig is opgeladen. Als de batterij leeg is, laad ze volledig op en probeer opnieuw. (We bevelen aan om het apparaat 1x week op te laden als u het langere tijd niet denkt te gebruiken).
- Als het apparaat zich in de AUX-IN modus bevindt, stel het volume van uw mobiele telefoon, PC, MP3/MP4-speler, CD, DVD, etc. niet (!) gedurende een lange periode op maximum in; een geluidsknal of geluidsvervorming kan zich voordoen. In dit geval dient u het volume van uw mobiele telefoon, PC, MP3/MP4-speler, CD, DVD of het apparaat te verlagen. Het geluid klinkt na een korte periode opnieuw normaal.
- Als het apparaat geen verbinding met uw mobiele apparaat kan maken of als de muziek van het verbonden apparaat niet afgespeeld kan worden, controleer of de juiste PIN-code (0000) werd ingevoerd, en of uw Bluetooth-apparaat A2DP ondersteunt.
- Laad het apparaat alleen op met een DC 5V/1A USB-adapter* (*niet inbegrepen) of in de USB-sleuf van uw PC met behulp van de meegeleverde Micro USB-laadkabel. Het apparaat werkt niet of kan zelfs worden beschadigd wanneer het niet met de aanbevolen spanning wordt opgeladen.
- Probeer het apparaat nooit uit elkaar te halen, dit kan leiden tot kortsluiting of zelfs schade.
- Het apparaat niet laten vallen of door elkaar schudden, de interne printplaten of mechanische onderdelen kunnen schade oplopen.
- Bewaar het apparaat in een droge en goed geventileerde ruimte. Vermijd een hoge vochtigheid of hoge temperatuur. Stel geen batterijen bloot aan overmatige hitte of direct zonlicht.
- Dit apparaat is niet waterdicht, houd het aldus uit de buurt van vocht.
- Houd het apparaat uit de buurt van kleine kinderen.