


GEBRAUCHSANLEITUNG

**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH.
BEWAHREN SIE SIE SORGFÄLTIG ZUM NACHLESEN AUF!**

EIGENSCHAFTEN

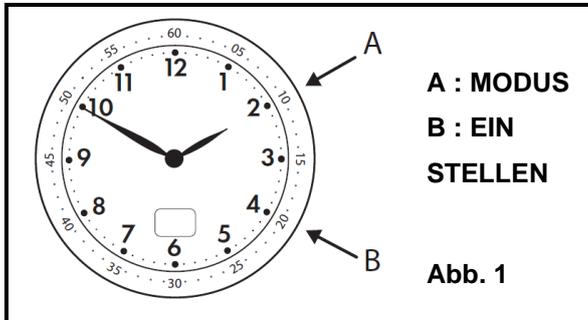

1. Funkgesteuerter Signalempfang (DCF77)
2. Automatische Sommerzeit
3. Zeitzoneneinstellung
4. Wahl der Sprache des Wochentags in Deutsch oder Englisch

ANFANGSEINSTELLUNG

Das RESET-Verfahren sollte durchgeführt werden, wenn Sie auf die unten aufgeführten besonderen Umstände stoßen:

- Ein Verlust der Synchronisierung zwischen den Zeigern und der internen gespeicherten DCF77-Zeit - aufgrund von Faktoren wie Magnetfeldern, großen Stößen oder starken Vibrationen.
 - Wenn sich die Uhr nicht richtig einstellt und das DCF77-Signal nicht erfolgreich empfangen wurde.
1. Halten Sie die Taste B für 8 Sekunden gedrückt, woraufhin die LCD-Anzeige blinkt und "EU" anzeigt. **HALTEN SIE DIE TASTE B SO LANGE GEDRÜCKT, BIS DIE LCD-ANZEIGE "RS" ANZEIGT.** (Hinweis: Wenn die Zeitzone geändert wurde, wird auf dem Bildschirm nicht "EU", sondern der neue Zeitzonencode angezeigt. Näheres siehe "Einstellung der Zeitzone" unten).
 2. Die Zeiger drehen sich schnell. Bitte haben Sie Geduld, bis sie aufhören sich zu drehen.
 3. Die Zeiger sollten auf die Position "12" zeigen.
 4. Wenn die Zeiger versehentlich die Position "12" verfehlt haben oder weit davon entfernt waren, wiederholen Sie Schritt 1 und drücken Sie die Taste B, wenn die Zeiger genau auf die Position "12" gerichtet sind, dann sollten die Zeiger aufhören zu drehen.
 5. Wenn die Uhrzeiger genau auf der Position "12" stehen, drücken Sie keine Taste mehr. Die Zeiger drehen sich nach einer Minute schnell und zeigen die korrekte Zeit an, wenn sie stehen bleiben.

AUTOMATISCHER SIGNALEMPFANG

Die Uhr versucht jeden Tag zwischen 2 Uhr morgens und 3 Uhr morgens das DCF77-Funksignal zu empfangen. Das Signal ist nachts immer besser. Falls Ihre Uhr das Signal bei Tag nicht empfangen kann, lassen Sie sie einfach in der Nähe eines Fensters liegen, bei dem das Signal nachts stärker ist, um das Funksignal zu empfangen.

MANUELLER SIGNALEMPFANG

1. Die Taste A für 3 Sekunden gedrückt halten.
2. Auf der LCD-Anzeige wird dann das Signalempfangssymbol „**T**“ . Die Signalstärke finden Sie in der folgenden Tabelle. Der Signalempfang dauert 3-8 Minuten.

	SIGNALSTÄRKE
T₁₁	PERFEKT
T₁	GUT
T_.	SCHLECHT
T	KEIN SIGNALEMPFANG

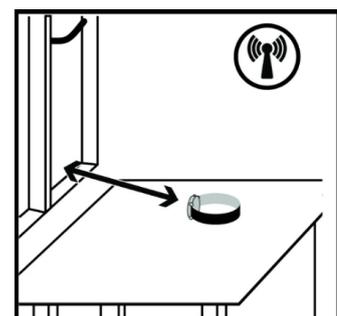


Abb.2

Hinweis: Für den bestmöglichen Empfang stellen Sie Ihre Uhr senkrecht mit dem Ziffernblatt in Richtung Fenster weisend (siehe Abbildung 2) oder im Freien.

Das Signal kann aus folgenden Gründen nicht empfangen werden:

- in der Nähe von hohen Gebäuden;
- in der Nähe eines bebauten Gebietes;
- in einem Bereich außerhalb des Funksignal-Versorgungsbereiches;
- in der Nähe von elektronischen oder elektrischen Geräten wie TV, WLAN-Radio, Handys und Computer, die zu unerwünschten Signalstörungen führen können;
- in der Nähe von Magnetismus- oder Elektromagnetismus-Quellen;
- in der Nähe von Wärmequellen;
- unter Bedingungen von schlechtem Wetter.

ÜBERPRÜFUNG DER QUALITÄT DES SIGNALEMPFANGS

Drücken Sie im normalen Zeitmodus einmal die Taste A.
Siehe Tabelle „Signalstärke“ oben im Abschnitt „Manueller Signalempfang“.

EINSTELLUNG DES LCD-DISPLAYS

Das LC-Display kann Sekunde, Signalstatus, Datum und Wochentag anzeigen. Drücken Sie die Taste A schrittweise, um die gewünschte Option zu wählen.

A : Sprache des LC-Displays

1. Halten Sie die Taste B für 3 Sekunden gedrückt, bis auf dem LCD-Display EU angezeigt wird.
(Hinweis: Wenn die Zeitzone geändert wurde, wird auf dem Bildschirm nicht "EU", sondern der neue Zeitzonencode angezeigt. Näheres siehe "Einstellung der Zeitzone" unten).
2. Drücken Sie die Taste B einmal, worhin auf dem LC-Display DE (Deutsch) oder EN (Englisch) erscheint.
3. Drücken Sie die Taste A, um die gewünschte Sprache auszuwählen.
4. Drücken Sie die Taste B, um die Auswahl zu übernehmen.
5. Der Wochentag wird nun in der gewählten Sprache angezeigt.

B: Einstellung der Zeitzone

Sie können die Zeitzone einstellen, damit Ihre Uhr auf Reisen die richtige Zeit anderer Länder anzeigt.

1. Halten Sie die Taste B für 3 Sekunden gedrückt, bis auf dem LCD-Display EU angezeigt wird.
2. Drücken Sie die Taste A schrittweise, um die Zeitzone auszuwählen und zu überprüfen.
3. Drücken Sie die Taste B zum Speichern.

WICHTIG: Wenn in Ihrem Land die Sommerzeit gilt und im Zielland nicht, stellen Sie die Zeitzone bitte um eine Stunde vor.

EU = Europäische Union	2 = Athen	3 = Moskau	4 = Dubai
5 = Karachi	6 = Dhaka	7 = Bangkok	8 = China
JP = Japan	10 = Sydney	11 = Nouméa	12 = Auckland
-12 = Datumsgrenze West	-11 = Midwayinseln	-10 = Hawaii	-9 = Alaska
-8 = USA/Los Angeles	-7 = USA/Denver	-6 = USA/Chicago	-5 = USA/New York
-4 = Santiago	-3 = Neufundland	-2 = Mittelatlantik	-1 = Kapverdische Inseln
UK = Vereinigtes Königreich			

WARNHINWEISE

- Nicht die Krone ziehen oder die Taste drücken, im Wasser oder wenn die Uhr nass ist.

- Damit das Erscheinungsbild Ihrer Uhr möglichst lange erhalten bleibt, sollten Sie den Kontakt mit Parfüm, Haarspray, Kosmetika, Waschmitteln, Klebstoffen und Farben vermeiden, da diese eine Verfärbung, Abnutzung oder Beschädigung verursachen können.
- Um eine mögliche Beschädigung durch Schweiß, Staub und Feuchtigkeit zu vermeiden, wischen Sie Ihre Uhr regelmäßig mit einem trockenen weichen Tuch ab.
- Um ein lange Lebensdauer zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Punkte: Versuchen Sie nie, das Gehäuse Ihrer Uhr zu öffnen. Die Batterie sollte durch einen qualifizierten Techniker ersetzt werden.
- Ihre Uhr ist stoßfest. Sie sollten jedoch darauf achten, dass Sie Ihre Uhr nicht herunterfallen lassen und dass sie nicht gegen harte Oberflächen geschlagen wird.
- „Batterie nicht verschlucken – Gefahr chemischer Verbrennungen“
- Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie in nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen und zum Tod führen.
- Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
- Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt wurden oder in einen Körperteil eingedrungen sind, suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.

ACHTUNG: Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrenntsammlsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden.

Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrenntsammlsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.

Importiert durch EML – Marke Prodis, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankreich/ Hergestellt in der V.R.C

Vermarktung durch EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str.3, D-40764 LANGENFELD, Deutschland

