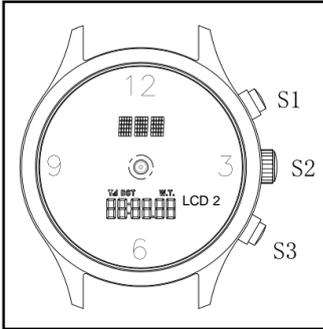


LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH BEWAHREN SIE SIE SORGFÄLTIG ZUM NACHLESEN AUF!

ANFANGSEINSTELLUNG



Der Einstellvorgang dient dazu, den mechanischen Fehler der Uhrzeiger zu verringern. Dies sollte durchgeführt werden, wenn die folgenden Fälle auftreten:

- Erstmalige Inbetriebnahme
- Ein Verlust der Synchronisierung zwischen den Zeigern und der internen gespeicherten RCC-Zeit - aufgrund von Faktoren wie Magnetfeldern, großen Stößen oder starken Vibrationen.
- Wenn sich die Uhr nicht richtig einstellt und der RCC-Signalstatus nicht erfolgreich empfangen wurde.

1. Halten Sie die Taste S2 für 10 Sekunden gedrückt, woraufhin die LCD-Anzeige blinkt und "RST" anzeigt. **HALTEN SIE DIE TASTE A SO LANGE GEDRÜCKT, BIS DIE LCD-ANZEIGE "RST" ANZEIGT.**
2. Der Zeiger dreht sich schnell. Bitte haben Sie Geduld, bis er aufhört zu drehen.
3. Der Stundenzeiger und der Minutenzeiger sollten auf die Position "12" zeigen. Der Sekundenzeiger kann einen leichten Versatz aufweisen. Drücken Sie den Knopf S2 schrittweise, um ihn auf die Position "12" einzustellen.
4. Drücken Sie keinen Knopf mehr, wenn alle Uhrzeiger genau auf "12" stehen. Der Zeiger dreht sich nach einer Minute schnell und zeigt die korrekte Zeit an, wenn er stehen bleibt.

AUTOMATISCHER SIGNALEMPFANG

Die Uhr versucht jeden Tag zwischen 2 Uhr morgens und 3 Uhr morgens das DCF77-Funksignal zu empfangen. Das Signal ist nachts immer besser. Falls Ihre Uhr das Signal bei Tag nicht empfangen kann, lassen Sie sie einfach in der Nähe eines Fensters liegen, bei dem das Signal nachts stärker ist, um das Funksignal zu empfangen.

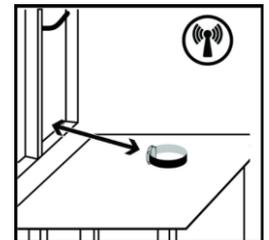
Das LCD-Display zeigt das Signalzeichen an, dass der Empfangsversuch erfolgreich war.



MANUELLER SIGNALEMPFANG

1. Die Taste S1 für 3 Sekunden gedrückt halten.
2. Der Sekundenzeiger dreht sich auf 12:00 Uhr. Auf der LCD1-Anzeige wird dann das Signalempfangssymbol "T" anzeigt. Der Signalempfang dauert 3-8 Minuten.

Hinweis: Für den bestmöglichen Empfang stellen Sie Ihre Uhr senkrecht mit dem Ziffernblatt in Richtung Fensterweisend oder im Freien.



Das Signal kann aus folgenden Gründen nicht empfangen werden:

- in der Nähe von hohen Gebäuden;
- in der Nähe eines bebauten Gebietes;
- in einem Bereich außerhalb des Funksignal-Versorgungsbereiches;
- in der Nähe von elektronischen oder elektrischen Geräten wie TV, WLAN-Radio, Handys und Computer, die zu unerwünschten Signalstörungen führen können;
- in der Nähe von Magnetismus- oder Elektromagnetismus-Quellen;
- in der Nähe von Wärmequellen;
- unter Bedingungen von schlechtem Wetter.

EINSTELLUNG DES LCD-DISPLAYS

Das LCD-Display kann Datum und Wochentag, Weltzeit und Stoppuhr (STW) anzeigen. Drücken Sie die Taste S1 schrittweise, um die gewünschte Option zu wählen.

A : Sprache des LCD-Displays

1. Drücken Sie die Taste S1 schrittweise, um zur Anzeige von Datum und Wochentag zu wechseln.
2. Drücken Sie die Taste S3 und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt, bis auf dem LCD1 eine Sprache blinkt. (ENG : Englisch; DEU : Deutsch; FRA : Französisch; DUC : Niederländisch)
3. Drücken Sie die Taste S1 schrittweise, um die Sprache zu wählen, und drücken Sie S3 zur Bestätigung.
4. Der Wochentag wird nun in der gewählten Sprache angezeigt.

B: Einstellung der Zeitzone

Sie können die Zeitzone einstellen, damit Ihre Uhr auf Reisen die richtige Zeit anderer Länder anzeigt.

1. Drücken Sie die Taste S1 schrittweise, um zur Anzeige von Weltzeit zu wechseln
2. Drücken Sie die Taste S3 und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt, bis auf dem LCD1 eine Zeitzone blinkt.
3. Drücken Sie die Taste S1 schrittweise, um die Zeitzone auszuwählen und zu überprüfen.
4. Drücken Sie die Taste S3 zum Speichern.

WICHTIG :

Die lokale Sommerzeit wird automatisch umgestellt, je nach dem von der Radiowelle ausgestrahlten Signal.

Wenn in Ihrem Zielland Sommerzeit gilt, befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen:

1. Drücken Sie die Taste S1 schrittweise, um zur Weltzeit zu wechseln.
2. Drücken Sie die Taste S3 und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt, bis auf dem LCD1 eine Zeitzone blinkt.
3. Drücken Sie die Taste S3 einmal, woraufhin das LCD2 OFF anzeigt, was bedeutet, dass die Sommerzeit ausgeschaltet ist. Drücken Sie die Taste S1, um die Sommerzeit einzuschalten. Sie können auch die Taste S1 erneut drücken, um sie auszuschalten.
4. Drücken Sie die Taste S3 zum Speichern.

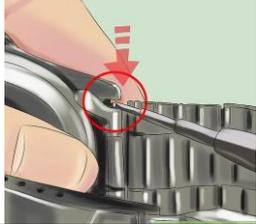
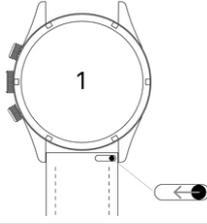
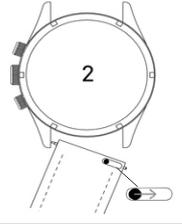
UTC=0	LON=0	BER=+1	ROM=+1	PAR=+1	MAD=+1
CAI=+2	JNB=+2	MOS=+3	DXB=+4	KHI=+5	DEL=+5.5
DAC=+6	BKK=+7	HKG=+8	BJN=+8	SIN=+8	TYO=+9
SYD=+10	GUM=+10	NOU=+11	AUC=+12	SAM=-11	HNL=-10
ANC=-9	LAX=-8	SAN=-8	DEN=-7	CHI=-6	DAL=-6
MEX=-6	NYC=-5	CCS=-4.5	RIO=-4	SAO=-3	BUE=-3
MID=-2	AZO=-1				

STOPPUHR (STW)

Diese Uhr verfügt über eine Stoppuhrfunktion.

1. Drücken Sie die Taste S1 schrittweise, bis auf dem LCD1 "STW" angezeigt wird.
2. Drücken Sie die Taste S3, um die Zeitmessung zu starten (LCD2). Drücken Sie erneut die Taste S3, um die Zeitmessung zu unterbrechen.
3. Die Stoppuhr kann durch Drücken der Taste S1 zurückgesetzt werden, wenn sie unterbrochen wurde.

WIE MAN DAS ARMBAND ÄNDERT

METALL-ARMBAND		LEDER-ARMBAND	
ENTFERNEN	BEIFÜGEN	ENTFERNEN	BEIFÜGEN
			
<p>- Führen Sie das Werkzeug in die Spitze unter den Endkappen ein, um den Federsteg zu erreichen.</p> <p>- Drücken Sie den Federsteg herunter und schieben Sie ihn aus den Einkerbungen in den Laschen heraus. Das Armband löst sich von den Laschen.</p>	<p>- Bringen Sie den Federsteg zwischen den Laschen in Position. Schieben Sie ein Ende des Federstegs in eines der Laschenlöcher und fixieren Sie es.</p> <p>- Drücken Sie die andere Seite des Federstegs ein, um ihn in das andere Laschenloch einzuklicken.</p>	<p>Das Lederarmband ist mittels eines Federstegs mit Steckstift befestigt.</p> <p>Ziehen Sie den Stift zur Seite, dann lässt sich das Band leicht von den Laschen lösen.</p>	<p>- Stecken Sie ein Ende des Federstegs in eines der Laschenlöcher und fixieren Sie es.</p> <p>- Richten Sie die Stifte an den Laschenlöchern aus und klicken Sie dann das Band in die anderen Laschenlöcher.</p>

Vorsicht!

- Legen Sie die Uhr mit der Vorderseite nach unten auf ein gefaltetes Tuch oder ein Handtuch, um das Zifferblatt Ihrer Uhr zu schützen und das Glas nicht zu zerkratzen. Legen Sie das Tuch dann auf eine ebene Fläche, z. B. einen Tisch oder eine Arbeitsplatte.
- Die Endkappen sind die Teile am Ende des Armbands, die wie Flügel herausragen. Achten Sie darauf, dass Sie die Endkappen nicht aufbrechen, um eine Verformung zu vermeiden.
- Wenn Sie Schwierigkeiten haben, das Armband zu ändern, wenden Sie sich bitte an einen Juwelier oder ein Uhrengeschäft in Ihrer Nähe, um Hilfe zu erhalten.

WARNHINWEISE

- Nicht die Krone ziehen oder die Taste drücken, im Wasser oder wenn die Uhr nass ist.
- Damit das Erscheinungsbild Ihrer Uhr möglichst lange erhalten bleibt, sollten Sie den Kontakt mit Parfüm, Haarspray, Kosmetika, Waschmitteln, Klebstoffen und Farben vermeiden, da diese eine Verfärbung, Abnutzung oder Beschädigung verursachen können.
- Um eine mögliche Beschädigung durch Schweiß, Staub und Feuchtigkeit zu vermeiden, wischen Sie Ihre Uhr regelmäßig mit einem trockenen weichen Tuch ab.
- Um ein lange Lebensdauer zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Punkte: Versuchen Sie nie, das Gehäuse Ihrer Uhr zu öffnen. Die Batterie sollte durch einen qualifizierten Techniker ersetzt werden.
- Ihre Uhr ist stoßfest. Sie sollten jedoch darauf achten, dass Sie Ihre Uhr nicht herunterfallen lassen und dass sie nicht gegen harte Oberflächen geschlagen wird.
- „Batterie nicht verschlucken – Gefahr chemischer Verbrennungen“
- Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie in nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen und zum Tod führen.
- Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
- Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt wurden oder in einen Körperteil eingedrungen sind, suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.



ACHTUNG: Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrenntsammlsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte

enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden.

Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrenntsammlsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.



Importiert durch EML – Marke Prodis, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankreich/ Hergestellt in der V.R.C

Vermarktung durch EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str.3, D-40764 LANGENFELD, Deutschland