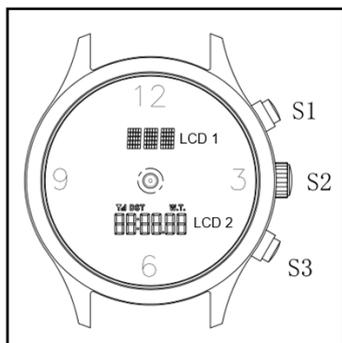


VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE ET LA CONSERVER POUR POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

RÉGLAGE INITIAL



La réinitialisation consiste à réduire l'erreur mécanique des aiguilles de la montre. Il convient de le faire si vous rencontrez les cas particuliers suivants :

- Première utilisation
- Une perte de synchronisation entre les aiguilles et le temps RCC interne enregistré - due à des facteurs tels que les champs magnétiques, les chocs importants ou les fortes vibrations.
- Si la montre ne se règle pas correctement et que l'état du signal RCC n'a pas été reçu avec succès.

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton S2 pendant 10 secondes, l'écran LCD clignotera et affichera "RST" **MAIS NE PAS ARRÊTER POUR MAINTENIR LE BOUTON S2 JUSQU'À CE QUE L'ÉCRAN LCD MONTRE "RST".**
2. L'aiguille tournera rapidement. Veuillez patienter jusqu'à ce qu'elle arrête de tourner.
3. L'aiguille des heures et l'aiguille des minutes doivent pointer vers la position "12". Si la trotteuse a accidentellement raté ou était loin de "12", appuyez progressivement sur le bouton S2 jusqu'à ce que la trotteuse soit exactement sur "12".
4. Lorsque toutes les aiguilles de la montre sont exactement à "12", n'appuyez sur aucun bouton. Les aiguilles tourneront rapidement après une minute et lorsqu'elles s'arrêteront, la montre affichera l'heure exacte.

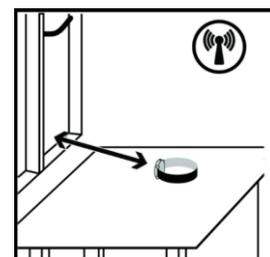
RÉCEPTION AUTOMATIQUE DU SIGNAL

La montre tentera de recevoir le signal RCC DCF tous les jours entre 2 et 3 heures du matin.

Le signal est toujours bon pendant la nuit. Si votre montre ne réussit pas à capter le signal pendant la journée, laissez la montre près d'une fenêtre où le signal est fort pendant la nuit pour capter le signal radio.

RÉCEPTION MANUELLE DU SIGNAL

1. Appuyez sur le bouton S1 et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.
2. La trotteuse pointe vers la position "12". L'écran LCD1 affichera alors l'icône de réception du signal "T". Reportez-vous au tableau ci-dessous pour l'intensité du signal.



Remarque : Pour obtenir la meilleure réception possible, placez votre montre près d'une fenêtre, en position verticale, avec le cadran face à la fenêtre ou à l'extérieur du bâtiment.

Le signal ne peut pas être reçu dans les situations suivantes :

- Près de grands bâtiments ;
- Près d'une zone en construction ;
- Dans une zone en dehors de la zone de couverture du signal radio ;
- Près d'équipements électriques ou électroniques tels qu'une TV, radio sans fil, portable et ordinateur car ils peuvent causer des interférences ;
- Près de sources magnétiques ou électromagnétiques ;
- Près de sources de chaleur ;
- Par mauvais temps

RÉGLAGE DE L'ÉCRAN LCD

L'écran LCD peut afficher la date et le jour de la semaine, l'heure mondiale, le chronomètre. Appuyez progressivement sur le bouton S1 pour choisir l'option souhaitée.

A : Langue de l'Affichage LCD

1. Appuyez progressivement sur le bouton S1 pour passer à l'affichage de la date et du jour de la semaine.
2. Appuyez sur le bouton S3 et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'écran LCD1 affiche une langue clignotante. (ENG : Anglais; DEU : Allemand; FRA : Français; DUC : Néerlandais)
3. Appuyez progressivement sur le bouton S1 pour choisir.
4. Appuyez sur le bouton S3 pour confirmer.
5. Le jour de la semaine est maintenant affiché dans la langue choisie.

B: Réglage du Fuseau Horaire

Vous pouvez régler le fuseau horaire pour permettre à votre montre d'afficher l'heure exacte d'autres pays lorsque vous voyagez.

1. Appuyez progressivement sur le bouton S1 pour passer à l'affichage du fuseau Horaire.
2. Appuyez sur le bouton S3 et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'écran LDC1 affiche un fuseau horaire clignotant.
3. Appuyez progressivement sur le bouton S1 pour choisir, et vérifiez avec la liste des fuseaux horaires.
4. Appuyez sur le bouton S3 pour mémoriser.

IMPORTANT :

L'heure d'été à l'heure locale est automatique, en fonction du signal émis par l'onde radio. Si votre pays cible est à l'heure d'été, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

1. Appuyez pas à pas sur S1 pour passer à l'affichage du fuseau Horaire.
2. Appuyez sur le bouton S3 et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le LCD1 affiche un fuseau horaire clignotant.
3. Appuyez une fois sur le bouton S3, le LCD2 affiche OFF, ce qui signifie que l'heure d'été est désactivée, appuyez sur le bouton S1 pour activer l'heure d'été. Vous pouvez également appuyer sur le bouton S1 encore une fois pour l'éteindre.
4. Appuyez sur le bouton S3 pour mémoriser.

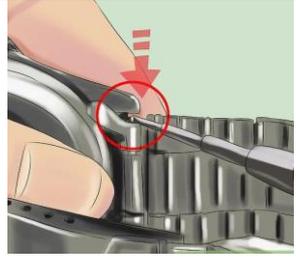
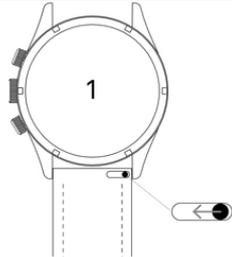
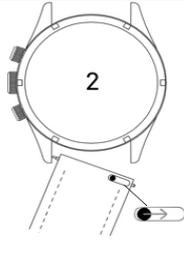
UTC=0	LON=0	BER=+1	ROM=+1	PAR=+1	MAD=+1
CAI=+2	JNB=+2	MOS=+3	DXB=+4	KHI=+5	DEL=+5.5
DAC=+6	BKK=+7	HKG=+8	BJN=+8	SIN=+8	TYO=+9
SYD=+10	GUM=+10	NOU=+11	AUC=+12	SAM=-11	HNL=-10
ANC=-9	LAX=-8	SAN=-8	DEN=-7	CHI=-6	DAL=-6
MEX=-6	NYC=-5	CCS=-4.5	RIO=-4	SAO=-3	BUE=-3
MID=-2	AZO=-1				

CHRONOMÈTRE

Cette montre a une fonction chronomètre.

1. Appuyez progressivement sur le bouton S1 jusqu'à ce que l'écran LCD1 affiche « STW ».
2. Appuyez sur le bouton S3 pour démarrer le comptage du chronomètre (LCD2), appuyez sur S3 encore une fois pour mettre le comptage en pause.
3. Le chronomètre peut être réinitialisé en appuyant sur le bouton S1 lorsqu'il est en pause.

COMMENT CHANGER LE BRACELET

BRACELET MÉTALLIQUE		BRACELET EN CUIR	
RETIRER	INSTALLER	RETIRER	INSTALLER
			
<p>-Insérez l'outil dans l'espace à côté des cornes pour toucher la barrette à ressort.</p> <p>-Appuyez sur la barrette à ressort, puis faites-la glisser hors des encoches des pattes. Le bracelet se dégagera des cornes.</p>	<p>-Déplacez la barrette à ressort en position entre les pattes. Faites glisser et fixez une extrémité de la barrette à ressort dans l'un des trous de patte.</p> <p>-Appuyez sur l'autre côté de la barrette à ressort pour l'encliqueter dans l'autre trou de patte.</p>	<p>Le bracelet en cuir est attaché avec un système de clip.</p> <p>Tirez la goupille sur le côté, puis le bracelet se retirera facilement des pattes.</p>	<p>-Enfoncer une des pointes de la barrette à ressort dans l'une des encoches de la corne.</p> <p>-Alignez le bracelet en enfouissant l'autre extrémité de la barrette puis verrouiller avec le système de clip.</p>

Attention:

- Placez la montre face vers le bas sur un chiffon ou une serviette pliée pour protéger le cadran de votre montre et ne pas rayer le verre. Placez ensuite ce chiffon sur une surface plane, comme une table ou un comptoir.
- Les embouts sont les parties à l'extrémité du bracelet qui dépassent comme des ailes. Ne faites pas levier sur les embouts pour éviter toute déformation.
- Si vous avez du mal à changer le bracelet, veuillez-vous rendre chez un bijoutier ou un magasin de montres local pour obtenir de l'aide.

AVERTISSEMENT

- N'UTILISEZ PAS la couronne ou d'autres boutons sous l'eau ou lorsque la montre est mouillée.
- Pour conserver l'aspect esthétique de votre montre, évitez les contacts avec les parfums, les laques, les cosmétiques, les produits d'entretien, les adhésifs et la peinture car ils peuvent être à l'origine d'une décoloration, d'une détérioration et de dommages.
- Pour prévenir tout risque lié à la transpiration, à la poussière et à l'humidité, essayez régulièrement votre montre avec un chiffon doux et sec.
- Pour garantir la longévité de votre montre, veuillez respecter les consignes suivantes : Ne tentez pas d'ouvrir le boîtier de la montre. La pile doit être remplacée par une personne qualifiée.
- Votre montre est résistante aux chocs, néanmoins veillez à ne pas la laisser tomber ou la heurter contre des surfaces dures pour ne pas l'endommager.
- « Ne pas avaler la pile, risque de brûlure chimique »
- Ce produit contient une pile bouton. L'ingestion de cette pile bouton peut provoquer de graves brûlures internes en 2 heures seulement et entraîner la mort.
- Conserver les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
- Si le compartiment de la batterie ne se ferme pas correctement, cesser d'utiliser le produit et le conserver hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont été avalées ou se sont retrouvées dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.



ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés. Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.



Importé par EML – enseigne Prodis, 1 rue de Rome,
93110 Rosny-sous-Bois, France/ Fabriqué en RPC
Commercialisé par EUROtops Versand GmbH,
Elisabeth-Selbert-Str.3, D-40764 LANGENFELD, Allemagne



Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !