

Kompaktes DAB+/FM-Radio

Art. Nr. 50740

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

Geräteübersicht	4
Hinweise zur Handhabung	6
Sicherheitshinweise	6
Akku aufladen	7
Kopfhörer anschließen	8
Allgemeine Geräte -Funktionen	9
Gerät einschalten.....	9
Lautstärke einstellen	9
Uhrzeit einstellen.....	9
Funktionen	10
DAB+/DAB Radio	10
UKW-Radio.....	15
DAB/UKW -Sender speichern	18
Alarm Einstellungen	19
Bluetooth	21
Sleep-Timer	22
Systemeinstellungen	23
Sprache einstellen	24

Inhaltsverzeichnis

Fehlerbehebung	25
Probleme mit dem Gerät	25
Probleme mit dem Radio.....	26
Probleme mit Bluetooth.....	27
Technische Daten	28
Richtlinien und Normen.....	29
Entsorgung	30

Geräteübersicht

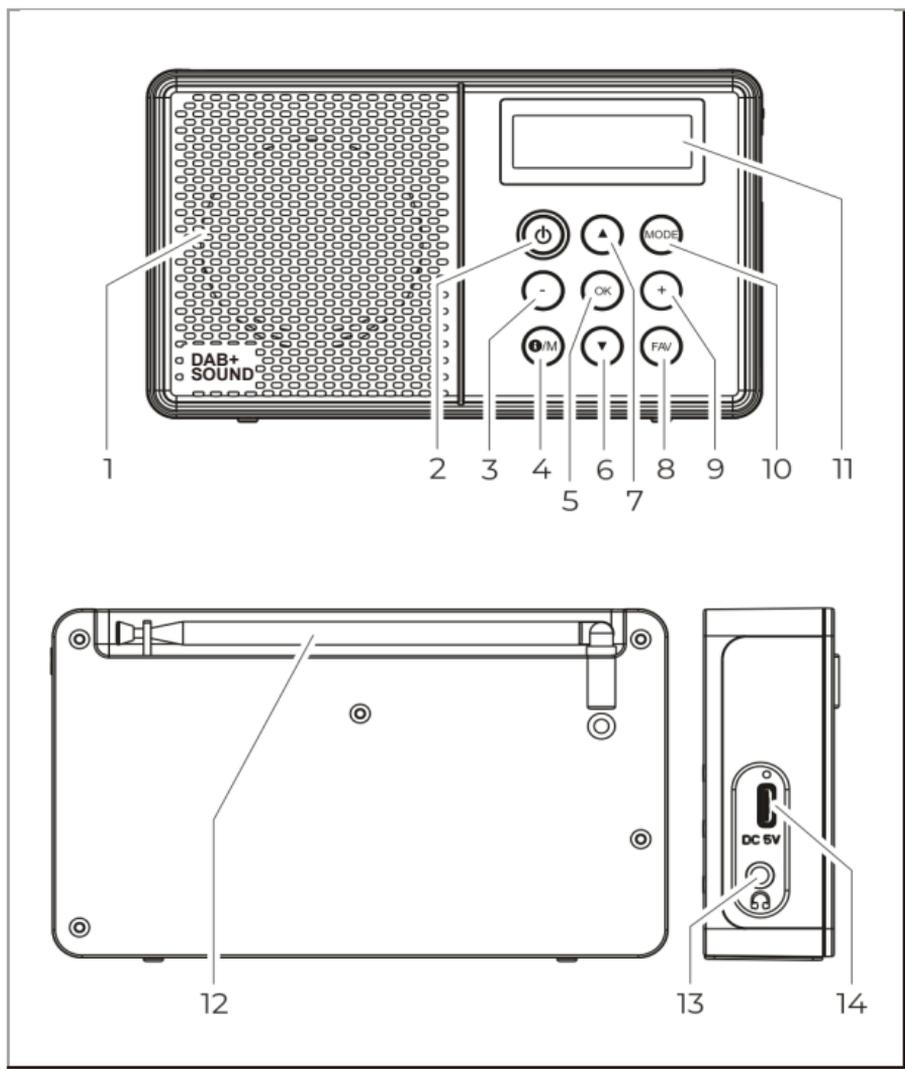


Abb. 1: Geräteübersicht

Geräteübersicht

1	Lautsprecher
2	 : Ein- und Ausschalten
3	-: Lautstärke senken
4	 Drücken: <ul style="list-style-type: none">• Informationen zu den Sendern• Menü verlassen Gedrückt halten: <ul style="list-style-type: none">• Menü öffnen
5	OK : Bestätigung einer Aktion
6 / 7	 Navigieren: <ul style="list-style-type: none">• im Menü• bei der Sender- und Titelauswahl
8	FAV : Favoritenliste zum Speichern / Aufrufen der Sender
9	+ : Lautstärke erhöhen
10	MODE : Betriebsartenwahl DAB / FM / Bluetooth
11	Dot-Matrix LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
12	Antenne
13	Kopfhöreranschluss, 3,5 mm
14	DC 5 V IN : Netzanschluss für USB-C Ladekabel

Alle Sicherheitshinweise sorgfältig durchlesen und diese Bedienungsanleitung für spätere Fragen aufbewahren. Alle Warnungen und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung befolgen.

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise zur Aufstellung des Gerätes

- Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aussetzen.
- Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Swimmingpools oder spritzendem Wasser in Betrieb nehmen.
- Keine offenen Brandquellen auf das Gerät stellen, (z. B. brennende Kerzen).
- Keine Behälter mit Flüssigkeit auf das Gerät stellen (z. B. Blumenvasen). Diese könnten umfallen und die auslaufende Flüssigkeit zu erheblicher Beschädigung bzw. zum Risiko eines elektrischen Schlages führen.
- Fremdkörper dürfen nicht in das Innere des Gerätes gelangen (z. B. Nadeln, Münzen etc.).
- Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeit in das Gerät gelangen, sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen lassen, bevor es wieder in Betrieb genommen wird. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Musik nicht mit großer Lautstärke hören. Dies kann zu bleibenden Gehörschäden führen.

Akku aufladen

Hinweis

Der Akku muss vor der Verwendung mit dem mitgelieferten USB-C Ladekabel vollständig aufgeladen werden.

Der Akku muss geladen werden, wenn im Informationsmenü, erreichbar durch wiederholtes kurzes drücken der Taste , „Batterie schwach“ steht.

- Das USB-C Ladekabel in den USB-Anschluss (1) des Gerätes stecken.
- Die andere Seite des USB-C Ladekabels zum Laden mit einem Strom liefernden USB-Gerät verbinden (Laptop, Netzladegerät, usw.).
- Die LED (2) leuchtet rot, während das Gerät geladen wird.
- Der Akku ist vollständig geladen, wenn die LED (2) erloschen ist.

ACHTUNG : Sicherstellen, dass Netzspannung mit den Angaben auf dem Steckernetzteil übereinstimmt.

Kopfhörer anschließen

VORSICHT! GEHÖRSCHÄDEN!

1. Zu hohe Lautstärke kann zu Gehörschäden führen, besonders in Verbindung mit Kopfhörern.
 2. Vor der Verwendung von Kopfhörern die Gerätelautstärke auf den minimalen Wert einstellen.
 3. Nur Kopfhörer mit einem 3,5 Millimeter-Klinkenstecker verwenden.
- Den Kopfhörer am Kopfhöreranschluss an der Seite des Gerätes anschließen.
 - Die Lautstärke auf den gewünschten Wert einstellen.

Gerät einschalten

1. Zum Einschalten die Taste  am Gerät 1-2 Sekunden gedrückt halten.
 - Das Gerät wechselt in den zuletzt gewählten Modus und gibt den zuletzt eingestellten Sender wieder.
2. Zum Ausschalten die Taste  am Gerät kurz drücken.
 - Befindet sich das Gerät im Akku-Modus schaltet es sich komplett aus.
 - Ist das Gerät an das Stromnetz angeschlossen wechselt es in den Standby-Modus. Um das Gerät vollständig auszuschalten, die Taste  am Gerät lange drücken.

Hinweis

- Nach dem ersten Einschalten des Gerätes wechselt das Gerät automatisch in den DAB-Modus und führt einen vollständigen Sender-Suchlauf durch.

Lautstärke einstellen

Zum Einstellen der Lautstärke die Tasten - (leiser) / + (lauter) am Gerät drücken.

Uhrzeit einstellen

Die Uhrzeit wird automatisch aktualisiert, wenn am Standort des Gerätes ein DAB/FM-Signal empfangen werden kann.

Die Uhrzeit kann auch manuell eingestellt werden, siehe Kapitel „Uhrzeit/Datum“ auf Seite 35.

DAB+/DAB Radio

Das Radio unterstützt Digital Audio Broadcasting (DAB). DAB ist die digitale Verbreitung von Audiosignalen. DAB+ ist die Weiterentwicklung von DAB in optimierter digitaler Audiokomprimierung.

Auf einem Frequenzblock können mehrere Programme verbreitet werden. Das Programmbündel wird Multiplex oder „Ensemble“ genannt. Jedes Mal, wenn ein „Ensemble“ gefunden wird, wird es in der unteren Hälfte des Displays angezeigt.

Das Radio in der Nähe eines Fensters positionieren und die Antenne vollständig ausziehen.

Hinweis

- Zur Verbesserung des Empfanges kann es notwendig sein, die Antenne in eine andere Richtung auszurichten.
- Nach dem ersten Einschalten des Gerätes wechselt das Gerät automatisch in den DAB-Modus und führt einen vollständigen Sender-Suchlauf durch.

1. Ggf. die Taste **MODE** mehrfach drücken, um den DAB-Modus auszuwählen.
2. Die Tasten ▲ / ▼ drücken, um die Senderliste anzuzeigen.
3. Die Tasten ▲ / ▼ drücken, um den gewünschten Sender auszuwählen.
4. Die Taste **OK** drücken, um den gewünschten Sender abzuspielen. Alternativ kurz abwarten, der Sender stellt sich dann automatisch ein.

Sendersuchlauf (automatisch)

Beim Sendersuchlauf wird nach allen DAB-Band III-Kanälen gesucht.

1. Die Taste **OK** gedrückt halten.
 - Der Suchlauf startet.
 - Im Display wird die Anzahl der im Suchlauf gefundenen Sender angezeigt:
 - Nach Abschluss des Suchlaufs wird der erste Sender der Senderliste abgespielt.

Funktionen

1. Um manuell nach DAB+/DAB -Sendern zu suchen, die Taste **i**/M gedrückt halten.
2. Die Tasten **▲** / **▼** drücken, um zum Menüpunkt <manuell einstellen> zu wechseln.
 - Die Taste **OK** drücken, um zu bestätigen.
3. Die Tasten **▲** / **▼** drücken, um die Frequenz auszuwählen.
 - Die Taste **OK** drücken, um zu bestätigen.
4. Die Taste **OK** drücken, um den Sender auf der gewählten Frequenz abzuspielen.

Dynamikbereichsteuerung (DRC) - DAB

1. Die Taste **i**/M gedrückt halten.
2. Die Tasten **▲** / **▼** drücken, um zum Menüpunkt <DRC> zu wechseln.
 - Die Taste **OK** drücken, um zu bestätigen.
3. Die Tasten **▲** / **▼** drücken, um zwischen <Aus>, <Niedrig> und <Hoch> auszuwählen.
 - Die Taste **OK** drücken, um zu bestätigen.
4. Die Taste **i**/M drücken, um das Menü zu verlassen.

Funktionen

Mit der Funktion "Inaktive Sender" können nicht mehr empfangbare Sender beim nächsten Suchlauf aus der Senderliste entfernt werden. Die Funktion ist z. B. bei einem Standortwechsel des Gerätes sinnvoll.

1. Die Taste **i/M** gedrückt halten.
2. Die Tasten **▲ / ▼** drücken, um zum Menüpunkt <inaktive Sender> zu wechseln.
 - Die Taste **OK** drücken, um zu bestätigen.
3. Die Tasten **▲ / ▼** drücken, um zwischen <Nein> und <JA> zu wählen.
 - Die Taste **OK** drücken, um zu bestätigen.
 - Bei der Auswahl <Ja> werden alle inaktiven Sender gelöscht.
4. Die Taste **i/M** drücken, um das Menü zu verlassen.

Anzeige von Senderinformationen

Mit dem DAB+/DAB-Signal können zusätzliche Informationen von den Radiosendern übertragen werden.

- Die Taste **i/M** wiederholt kurz drücken, um die Senderinformationen nacheinander anzuzeigen.

Die zuletzt Ausgewählte Information bleibt im Display sichtbar, bis das Gerät ausgeschaltet wird.

Funktionen

Folgende Senderinformationen können angezeigt werden:

DLS/DLS+ Text

Senderabhängig, z.B. der gerade gespielte Musiktitel und Interpret oder aktuelle Kurznachrichten.

Signalstärke

Balkenanzeige der Signalstärke des aktuellen Senders.

Programmtyp (PTY)

Anzeige des Programmtyps des aktuellen Senders, z. B. POP, NEWS, etc.

Standort des Senders

Anzeige des Standortes des Senders, z. B. Deutschland.

Kanalnummer / Frequenz

Anzeige der Kanalnummer und der Frequenz des aktuellen Senders.

Signalfehler

Anzeige der Signalfehler.

Audiobitrate

Anzeige der digitalen Audiobitrate, die aktuell empfangen wird.

Batterie

Batterieanzeige in %.

Uhrzeit

Anzeige der Uhrzeit.

Datum

Anzeige des aktuellen Datums.

UKW-Radio

Das Radio eignet sich zum Empfang von UKW-Radiosendern.

Das Radio in der Nähe eines Fensters positionieren und die Antenne vollständig ausziehen.

Hinweis

- Zur Verbesserung des Empfanges kann es notwendig sein, die Antenne in eine andere Richtung auszurichten.

UKW-Sender wiedergeben

1. Ggf. die Taste **MODE** drücken, um den FM-Modus auszuwählen.
- Auf dem Display wird der Sendername oder die Frequenz angezeigt.

Sendersuchlauf (automatisch)

1. Die Taste **OK** drücken, um den Sendersuchlauf zu starten.
 - Der automatische Sendersuchlauf startet.
2. Die gefundenen Sender werden automatisch in der Favoritenliste gespeichert.
 - Der letzte gefundene Sender wird abgespielt.

Funktionen

1. Die Tasten ▲ / ▼ drücken, um Frequenzeinstellungen vorzunehmen.
 - Drücken, um das Frequenzband um jeweils 0,05MHz durchzugehen.
 - Gedrückt halten, um zum jeweils nächsten empfangbaren Sender zu wechseln.

Suchlauf-Einstellung

Die Empfindlichkeit des Sendersuchlaufs ist einstellbar.

1. Die Taste ⓘ/M gedrückt halten.
2. Die Tasten ▲ / ▼ drücken, um den Menüpunkt <Suchlauf-Einstellung> auszuwählen.
3. Die Tasten ▲ / ▼ drücken, um zwischen den Einstellungen <Nur kräftige Sender> oder <Alle Sender> auszuwählen.
 - Die Taste **OK** drücken, um zu bestätigen.
4. Die Taste ⓘ/M drücken, um das Menü zu verlassen.

Audio-Einstellung

1. Die Taste ⓘ/M gedrückt halten.
2. Die Tasten ▲ / ▼ drücken, um den Menüpunkt <Audio -Einstellung> auszuwählen.
3. Die Tasten ▲ / ▼ drücken, um zwischen <Stereo möglich> oder <Nur Mono> zu auszuwählen.
 - Die Taste **OK** drücken, um zu bestätigen.
4. Die Taste ⓘ/M drücken, um das Menü zu verlassen.

Funktionen

Mit dem UKW-Signal können zusätzliche Informationen von den Radiosendern übertragen werden.

Die Taste **①/M** wiederholt kurz drücken, um die Senderinformationen nacheinander anzuzeigen.

Folgende Senderinformationen können angezeigt werden:

DLS/DLS+ Text

Senderabhängig, z.B. der gerade gespielte Musiktitel und Interpret oder aktuelle Kurznachrichten.

Signalstärke

Balkenanzeige der Signalstärke des aktuellen Senders.

Programmtyp (PTY)

Anzeige des Programmtyps des aktuellen Senders, z. B. POP, NEWS, etc.

MONO / STEREO

Der Sender wird in Mono / Stereo empfangen.

Batterie

Batterieanzeige in %.

Uhrzeit

Anzeige der Uhrzeit.

Datum

Anzeige des aktuellen Datums.

DAB/UKW - Sender speichern

Es können jeweils 20 DAB- und UKW-Sender im Gerät gespeichert werden. Die Sender werden in zwei unabhängigen Senderlisten getrennt für DAB - und UKW-Sender gespeichert.

Sender speichern

1. Den Sender (DAB oder UKW) auswählen, der gespeichert werden soll.
2. Die Taste **FAV** gedrückt halten, bis im Display die Favoritenliste angezeigt wird.
3. Die Tasten **▲** / **▼**, um den gewünschten Speicherplatz (1-20) auszuwählen.
4. Die Taste **OK** drücken, um den Sender auf dem gewünschten Speicherplatz zu speichern.

Gespeicherten Sender aufrufen

1. Die Taste **MODE** drücken, um zwischen dem FM- oder DAB-Modus auszuwählen.
2. Die Taste **FAV** kurz drücken.
 - Im Display wird jetzt die Favoritenliste angezeigt.
3. Die Tasten **▲** / **▼** drücken, um den gewünschten Speicherplatz (1-20) auszuwählen.
4. Die Taste **OK** drücken, um den gewünschten Speicherplatz auszuwählen.

Alarm Einstellungen

Das Radio verfügt neben einer Uhr mit Datumsanzeige über zwei einstellbare Weckalarme mit Schlummerfunktion.

Als Weckton für jeden Wecker kann wahlweise das DAB/UKW -Radio oder ein Signalton verwendet werden.

Weckzeit einstellen und Ein- / Ausschalten

1. Die Taste /M gedrückt halten.
2. Die Tasten  /  drücken, um den Menüpunkt <System> auszuwählen.
 - Die Taste **OK** drücken, um zu bestätigen.
3. Die Tasten  /  drücken, um den Menüpunkt <Wecker> auszuwählen.
 - Die Taste **OK** drücken, um zu bestätigen.
4. Die Tasten  /  drücken, um <Wecker 1> oder <Wecker 2> auszuwählen.
 - Die Taste **OK** drücken, um zu bestätigen.
5. Jetzt mit den Tasten  /  nacheinander folgende Einstellungen vornehmen und durch Drücken der Taste **OK** bestätigen:
 - Wecker: <Ein>, <Aus>
 - Weckzeit: <00:00>
 - Quelle: <Signalton>, <DAB> oder <FM>
 - Frequenz: <Täglich>, <Werkstage>, <Wochenende> oder <Einmal>
 - Lautstärke: <0 -16>
6. Die Taste /M drücken, um das Menü zu verlassen.

Funktionen

Die Taste **OK** drücken, um den Alarm abzustellen und das Radio in den Schlummer-Modus zu schalten.

Hinweis

Ist der als Weckton eingestellte DAB-Sender nicht verfügbar, ertönt nach kurzer Zeit der Weckton (Buzzer).

Schlummerfunktion (Snooze)

1. Die Taste **OK** drücken, um einen Alarm vorübergehend auszuschalten.
 - Mit den Tasten ▲ / ▼ kann die Dauer eingestellt werden (5 – 30 Minuten).
 - Das Radio kehrt in den Standby-Modus zurück. Wenn der Countdown 0 (Null) erreicht, wird der Alarm erneut ausgelöst.
2. Die Taste  drücken, um den Alarm endgültig abzustellen und das Radio in den Standby-Modus zu schalten.

Hinweis

Die Weckfunktion steht nur zur Verfügung, wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist und sich im Standby-Modus befindet. Im Akkubetrieb steht die Weckfunktion nicht zur Verfügung.

Bluetooth

Das Radio muss mit einem Bluetooth Gerät gekoppelt werden, bevor eine Übertragung möglich ist.

1. Ggf. die Taste **MODE** mehrfach drücken, um den Bluetooth-Modus auszuwählen.
 - Es ertönt ein Signalton, wenn das Radio zur Kopplung bereit ist.
2. Auf dem Smartphone/Tablet nach Bluetooth-Geräten in der Nähe suchen.
 - Wenn das Radio gefunden wird, zeigt Ihr Gerät den Namen <HS-D003>
3. Am Smartphone/Tablet das Radio auswählen.
 - Es ertönt ein Signalton, wenn die Kopplung erfolgreich war.

Musik / Audiosignale wiedergeben

- Am Smartphone / Tablet eine Mediaplayer-App öffnen und die Wiedergabe starten.
- Die Lautstärke an beiden Geräten regeln.

Über die Bluetooth-Verbindung können die Grundfunktionen wie Play/Pause und die Titelauswahl gesteuert werden.

Hinweis

Die verfügbaren Steuerungsfunktionen hängen u. a. von der gewählten Mediaplayer-App ab. Ggf. stehen nicht alle Funktionen zur Verfügung.

Bedienung

- Die Taste **OK** drücken, um die Wiedergabe zu pausieren oder fortzusetzen.
- Die Tasten **▲** / **▼** drücken um den vorherigen / nächsten Titel auszuwählen.

Hinweis

Die Bluetooth-Verbindung kann durch Gedrückt halten der Taste **OK** am Gerät getrennt werden.

Sleep-Timer

Der Sleep-Timer setzt das Radio nach einer gewählten Zeit in den Standby-Modus.

Der Sleep-Timer kann zwischen 15 und 90 Minuten eingestellt werden.

1. Die Taste **i/M** gedrückt halten.
2. Die Tasten **▲** / **▼** drücken, um den Menüpunkt **<System>** auszuwählen.
 - Die Taste **OK** drücken, um zu bestätigen.
3. Die Tasten **▲** / **▼** drücken, um den Menüpunkt **<Sleep>** auszuwählen.
 - Die Taste **OK** drücken, um zu bestätigen.
4. Mit den Tasten **▲** / **▼** die gewünschte Zeit auswählen und die Auswahl durch Drücken der Taste **OK** bestätigen.
 - Mögliche Auswahl: **<AUS, 15, 30, 45, 60, 90>**.
5. Die Taste **i/M** drücken, um das Menü zu verlassen.

Systemeinstellungen

Das Menü <System> kann im DAB -Modus, im UKW-Modus und im Bluetooth-Modus aufgerufen werden.

1. Die Taste /M gedrückt halten.
2. Die Tasten  /  drücken, um den Menüpunkt <System> auszuwählen.
 - Die Taste **OK** drücken, um zu bestätigen.

Uhrzeit/Datum

Die Uhrzeit und das Datum kann entweder manuell oder automatisch über DAB/UKW eingestellt werden.

1. Im Menü <System> mit den Tasten  /  den Menüpunkt <Uhrzeit> auswählen.
 - Die Taste **OK** drücken, um zu bestätigen.
2. Die Tasten  /  drücken, um zwischen den Optionen der Zeiteinstellung zu wechseln:
 - <Zeit/Datum einstell>: Manuelle Zeit - / Datumseinstellung.
 - <Datumsformat einst.>: Anzeigeformat (MM-TT-JJJJ oder TT-MM-JJJJ) des Datums auswählen.
 - <12/24-Std. einstellen>: Anzeigeformat (12/ 24 Stunden) der Uhrzeit auswählen.
 - <Autom. Update>: Automatische Zeit- / Datumseinstellung. Auswahlmöglichkeiten: <Update alle> <Kein Update> <Update von FM> <Update von DAB>.
3. Die Taste /M drücken, um das Menü zu verlassen.

Sprache einstellen

Im Menü <Sprache> kann die Menüsprache des Gerätes ausgewählt werden.

Folgende Sprachen sind verfügbar:

Deutsch, Englisch, Französisch, und Italienisch.

1. Im Menü <System> mit den Tasten ▲/▼ den Menüpunkt <Sprache> auswählen.
 - Die Taste **OK** drücken, um zu bestätigen.
2. Mit den Tasten ▲/▼ die gewünschte Sprache auswählen.
 - Die Taste **OK** drücken, um zu bestätigen.

Gerät zurücksetzen (Werkseinstellung)

1. Im Menü <System> mit den Tasten ▲/▼ den Menüpunkt <Werkseinstellung> auswählen.
 - Die Taste **OK** drücken, um zu bestätigen.
2. Mit den Tasten ▲/▼ <Ja> auswählen.
 - Die Taste **OK** drücken, um zu bestätigen.
 - Im Display wird <Neustart...> angezeigt und das Gerät startet neu.

Software-Version anzeigen

1. Im Menü <System> mit den Tasten ▲/▼ den Menüpunkt <SW-Version> auswählen.
 - Die Taste **OK** drücken, um zu bestätigen.
 - Im Display wird jetzt die Software-Version des Gerätes angezeigt.

Fehlerbehebung

Probleme mit dem Gerät

Symptom	Mögliche Ursache/Abhilfe
Gerät lässt sich nicht einschalten	Der Akku ist leer und muss aufgeladen werden.
Kein Ton zu hören	Lautstärke erhöhen. Falsche Quelle gewählt. Gewünschte Quelle am Gerät wählen.
Störrauschen zu hören	In der Nähe des Gerätes sendet ein Mobiltelefon oder ein anderes Gerät störende Radiowellen aus. Mobiltelefon oder das Gerät aus der Umgebung des Gerätes entfernen.
Andere Störungen, laute Geräusche oder gestörte Display-Anzeige	Elektronische Bauteile des Gerätes sind gestört. Gerät ausschalten, ca. 10 Sekunden warten, wieder einschalten.

Fehlerbehebung

Probleme mit dem Radio

Symptom	Mögliche Ursache/Abhilfe
Kein DAB / FM- Radioempfang	<ul style="list-style-type: none">• Antenne komplett ausziehen.• Gerät näher an das Fenster stellen.
DAB / FM- Radioempfang ist schlecht	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen, ob die Antenne komplett ausgefahren ist.• Antenne anders positionieren.• Überprüfen, ob andere Geräte (Lampen, Haushaltsgeräte) den Empfang stören.
Kein Ton / Sound	<ul style="list-style-type: none">• Die Lautstärke höherstellen.
Das Gerät funktioniert, aber einige Sender können nicht abgespielt werden.	<ul style="list-style-type: none">• Der Radiosender sendet nicht.• Die Radiosender wurden zwar bei einem Suchlauf gefunden, können aber mangels Signalstabilität nicht abgespielt werden. Ggf. Gerät/Antenne neu positionieren.

Probleme mit Bluetooth

Symptom	Mögliche Ursache/Abhilfe
Kein Ton	<p>Sicherstellen, dass das Bluetooth-Gerät gepairt und verbunden ist.</p> <p>Prüfen, ob das Smartphone für das Streamen von Audio über Bluetooth eingerichtet ist.</p> <p>Die Lautstärke des Bluetooth -Geräts und des Radio regeln.</p> <p>Mit MODUS zur Quelle Bluetooth schalten.</p> <p>Sicherstellen, dass das Bluetooth-Gerät in Reichweite ist.</p>
Müssen die Geräte jedes Mal erneut „gepairt“ werden?	<p>Ist ein Gerät einmal gepairt, muss es normalerweise nicht noch einmal gepairt werden. Das Smartphone muss wieder mit dem Radio verbunden werden.</p> <p>Dazu ggf. hierfür " HS-D003 " aus der Liste wählen. Bei den meisten Geräten erfolgt dies automatisch.</p>
Allgemein	<p>Das Gerät kann nur eine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät gleichzeitig herstellen.</p> <p>Die Kompatibilität kann nicht für alle BT-Geräte garantiert werden.</p>

Technische Daten

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Die Abmessungen sind ungefähre Werte.

DAB/FM Radiowecker	
Abmessungen Gerät (Breite x Tiefe x Höhe)	125x 27 x 76 mm
Gewicht	ca. 162 g
Umgebungs temperatur	+5 °C bis +35 °C
Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)	5 % bis 90%
Spannungsversorgung	USB Typ-C DC 5 V / 1A
Batteriebetrieb	Eingebaute wiederaufladbare Batterie (3,7 V / 1.200 mAh)
Lautsprecher	Ausgangsleistung 1W RMS
DAB / DAB+ Frequenz	174 (5A)- 240 MHz (13F)
FM Frequenz	87,5 - 108MHz
Antenne	Teleskopantenne ca. 45 cm
Kopfhörer	3,5 mm Klinke
Bluetooth Version	Version 5.0
Frequenz	2.4 GHz
Reichweite	ca. 10m

Richtlinien und Normen

Dieses Gerät entspricht folgenden Richtlinien:

- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- Funkanlagenrichtlinie (RED) 2014/53/EU
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2.0) und ihrer Änderungsrichtlinie (EU)2015/863



Konformitätserklärung

Die EUROtopsVersand GmbH erklärt hiermit, dass der Artikel 50740 Kompaktes DAB+/FM-Radio den wesentlichen Anforderungen und sonstigen einschlägigen Bestimmungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Eine Kopie der datierten und unterzeichneten Konformitätserklärung ist auf Verlangen erhältlich über:

Eurotops Versand GmbH

Elisabeth-Selbert-Straße 3

40764 Langenfeld, Deutschland

Tel: +49-(0)2173-9246888

Telfax: +49-(0)2173-9990447

Email: info@eurotops.de

Entsorgung

ACHTUNG!!!

Ein Umtausch ist nicht möglich, wenn das Produkt durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt wurde.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
in Deutschland an die 0180. 530 63 63* oder info@eurotops.de
in Österreich an die 0800 321768** oder info@eurotops.at
in der Schweiz an die 071/27 4 68 06 oder info@eurotops.ch

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese
bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen
Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

**kostenfrei innerhalb Österreichs

© 01.06.2023 Nur für die private und die beschriebene Anwendung.

