

# SENSUAL WAND®

**INDUSTEX**  
Industex, s.l.  
Av. P. Catalanes 34, 3ª planta  
08950 Espigas de Llobregat  
Barcelona - Spain  
e-mail: industex@industex.com  
www.industex.com  
(+34) 93 254 71 00


**VENTEO**  
17 rue de la Garanne  
CS 90021 S'OUJEN L'AUMONE  
95046 CERGY Pontoise CEDEX  
FRANCE  
venteo@venteq.fr  
www.venteq.fr  
(+33) 1 34258551

**ISL GmbH**  
Edwewicher Landstrasse 55  
D 26131 Oldenburg Germany  
www.isl-de.com  
+49 (0) 441 95 07 08-0

**BEST DIRECT**  
PO Box 202, Spit Junction NSW  
2088, Australia  
Best Direct B.V.  
Thermiekstraat 1, 6361 HB NUTH  
THE NETHERLANDS  
www.bestdirect.nl  
Best Direct International Ltd,  
Aisickaspuvelli - Suomi:  
029 193 0300 www.bestdirect.fi  
Kundtjänst - Sverige:  
077 033 0300 www.bestdirect.se

**ISL ITALY S.r.l.**  
P.IVA: 06919170966  
Via Donizetti 3  
20122 Milano - Italia  
www.isl-italy.com  
industex@industex.com

Made in China  
Fabricado en China  
Fabriqué en Chine  
Hergestellt in China  
Prodotto in Cina  
Fabricado na China  
Vervaardig in China

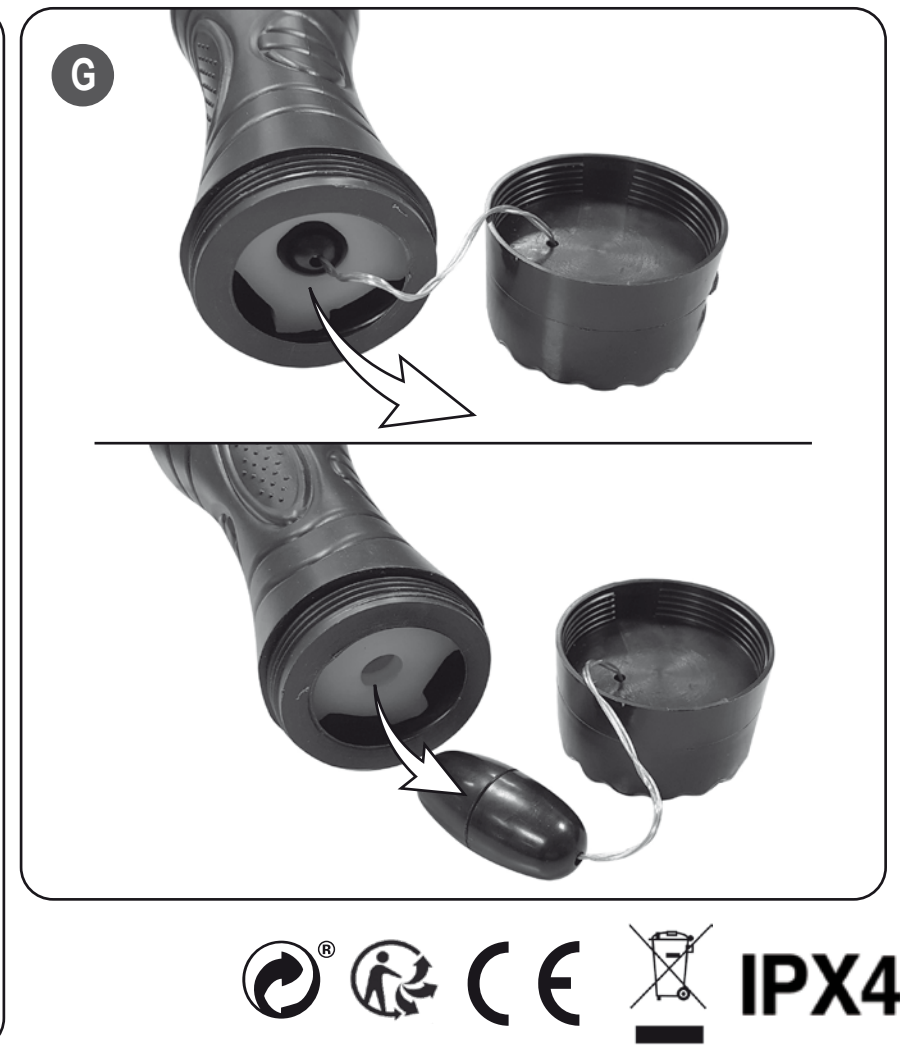

## • ENGLISH •

We are pleased to present the new, intimate vibrator for men created by the PASSION CHANNEL® brand, with its innovative design, exceptional ease of use and silent vibrations.

Thank you for purchasing SENSUAL WAND®, the latest-generation intimate vibrator that provides maximum pleasure thanks to its soft touch and innovative interior design. It was designed for men who know what they want and are looking for deep sensations. Its latest-generation vibration function will provide the most pleasant experience you've ever felt!

Before using the product for the first time, please read all these instructions carefully to ensure you use it correctly.

Right of withdrawal does not apply to contracts for the supply of goods which, for sanitary or hygiene reasons, are no longer suitable for return once the sealed packaging has been opened.

### CONTENTS

1. Safety Warnings
2. Components
3. Instructions for Use
4. Cleaning and Maintenance
5. Technical Specifications
6. Storage
7. Quality Warranty

### 1. SAFETY WARNINGS

Do not use the product if it is damaged or defective. This product is splash-resistant. Do not use SENSUAL WAND® for any purpose other than those recommended in this manual. SENSUAL WAND® is not a toy. Keep out of reach of children. SENSUAL WAND® is sold as a toy for adult use only. Not for therapeutic use. Stop using the product if you experience discomfort. This product must not be used by children or by people with reduced physical, sensory or mental abilities. Before using the device, ensure that the lower section is positioned correctly. When SENSUAL WAND® is not in use, keep it in a dry place and, if possible, in the original packaging. Do not store in very cold or very hot places, or where it can fall to the ground. SENSUAL WAND® is not suitable for medical use, nor has it been clinically tested. Do not use on reddened or inflamed areas of the skin. Stop using the product if you experience discomfort.

Do not clean with products containing alcohol, petroleum or acetone.

Do not boil this product or place it in the microwave or dishwasher.

### 2. COMPONENTS

- A- Base + vibrating bullet
- B- Upper section
- C- Case
- D- Silicone body
- E- Vibration button

### 3. DIRECTIONS

1. Battery installation: Unscrew the lower section of the device and insert two AAA 1.5V batteries (not included) in the correct position by matching the polarity markings, as shown in Figure 1. Screw the lower section back into place.
2. Before each use, remove the silicone body and place it in warm water until it reaches the desired temperature. Gently shake off any excess water and place the silicone body back into the case.
- IMPORTANT: Remember to remove the vibrating bullet from the silicone body before taking the silicone body out of the case. To remove the vibrating bullet from the silicone body, unscrew the base of the case and carefully remove the bullet from inside the silicone body as shown in Figure G.
3. Vibration Function: The new model of the SENSUAL WAND® comes with a button-activated vibration function. To turn on the vibration function of SENSUAL WAND®, press the button on the bottom of the case for two seconds. Press the button to control the desired vibration intensity:  
Level 1: Gentle vibration.  
Level 2: Medium vibration.  
Level 3: Intense vibration.  
Level 4: Intermittent vibration.  
NOTE: Each time vibration is activated, it starts automatically at Level 1.
4. The use of lubricants may help increase your pleasure while using the product.
5. Use your SENSUAL WAND® as you would during sexual penetration.
6. To turn off the vibration function of SENSUAL WAND®, press the button on the bottom of the case for two seconds.

### 4. CLEANING AND MAINTENANCE

Wash SENSUAL WAND® well with neutral pH soap and water before the first use and after each use. After use, remove the silicone body from the case and let hot water run through it to eliminate any fluids. Then use a damp

cloth to remove anything still inside the silicone body.

### 5. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Battery: 2 x AAA 3V, 0.2A, 0.6W batteries (not included)  
Measurements: 25 x 8.5 cm  
Material: Silicone + ABS  
Storage temperature: 0°C ~ 60°C  
Maximum ambient temperature: 80°C

### 6. STORAGE

Be sure to take the following precautions before storing your SENSUAL WAND®  
- Turn off the device by pressing the button on the base until the vibration function has stopped completely.  
- Remove the batteries if you will not be using the device for a long time.

### 7. QUALITY WARRANTY

This product is covered by a warranty against manufacturing defects subject to the time periods stipulated by the legislation in force in each country. This warranty does not cover damages resulting from inadequate use, negligent commercial use, abnormal wear and tear, accidents or improper handling. Right of withdrawal does not apply to contracts for the supply of goods which, for sanitary or hygiene reasons, are no longer suitable for return once the sealed packaging has been opened.

### CAUTION: DISPOSAL OF MATERIALS

A symbol of a crossed-out wheeled bin means you should find out about and follow local regulations about disposing of this kind of product. Do not dispose of this product as you would other household waste.

Dispose of this device in accordance with the corresponding local regulations. Electrical and electronic devices contain hazardous substances that can have harmful effects on the environment and/or human health and should be recycled properly.

### Australia & New Zealand only

This product has the benefit of certain Consumer Guarantees. These are prescribed by the Australian Consumer Law & the New Zealand Consumer Guarantees Act 1993 both of which provide protection for consumers. There is no express warranty for this product in Australia or New Zealand. The above paragraph refers to other countries.

## • ESPAÑOL •

Tenemos el placer de presentarle el nuevo modelo de vibrador íntimo para hombres creado por la marca PASSION CHANNEL®, con un diseño innovador, muy sencillo de utilizar y muy silencioso en sus vibraciones.

Gracias por haber adquirido SENSUAL WAND®, el vibrador íntimo de última generación que le proporcionará un placer máximo debido a su suavidad al tacto y a su innovador diseño interior. Ideado para hombres que saben lo que quieren y buscan sensaciones profundas, su función de vibración de última generación le proporcionará la experiencia más placentera que jamás haya sentido! Antes de utilizarlo, por favor lea atentamente todas las instrucciones para un uso correcto del producto.

El derecho a desistimiento no es aplicable en los contratos de suministro de aquellos bienes que, por razones sanitarias o de higiene, dejan de ser aptos para su devolución una vez que se ha retirado el precinto del envoltorio.

### INDICE

- 1- Advertencias de seguridad
- 2- Componentes
- 3- Modo de empleo
- 4- Limpieza y mantenimiento
- 5- Especificaciones técnicas
- 6- Almacenamiento
- 7- Garantía de calidad

### 1. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- No utilice el producto si estuviera en mal estado o defectuoso.
- Este producto es resistente a salpicaduras.
- No utilice SENSUAL WAND® para otro uso que no sea el recomendado en este manual.
- SENSUAL WAND® NO es un juguete. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- SENSUAL WAND® se vende solo como juguete para adultos.
- No es apto para uso médico.
- Deje de usarlo si experimenta sensaciones desagradables.
- Este dispositivo no debe ser usado por niños ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas.
- Antes de utilizarlo, compruebe que el cabezal inferior está colocado correctamente.
- Si no lo utiliza, guarde SENSUAL WAND® en un lugar seco y, si es posible, guárdelo con el embalaje o bolsa original.
- Evite almacenarlo en lugares muy fríos, muy calurosos o lugares donde pueda caerse.
- SENSUAL WAND® no es apto para uso médico ni ha sido clínicamente testado.

- No usar en áreas enrojecidas o inflamadas de la piel.
- Deje de usarlo si experimenta sensaciones desagradables.
- No limpiar con productos que contengan alcohol, gasolina o acetona.
- No hervir, no meter en el microondas ni poner en el lavavajillas.

### 2. COMPONENTES

- A- Base + bala vibradora
- B- Tapa superior
- C- Estuche
- D- Cuerpo de silicona
- E- Botón de vibración

### 3. MODO DE EMPLEO

1. Colocación de las pilas: Desenrosque la tapa inferior del aparato y coloque dos pilas AAA 1.5V en la posición correcta, respetando la polaridad (las pilas no van incluidas), tal y como se indica en la Imagen F. Enrosque de nuevo la tapa.
2. Antes de cada uso, retire el cuerpo de silicona y colóquelo en agua tibia hasta que alcance la temperatura deseada. Sacuda ligeramente el exceso de agua y ponga de nuevo el cuerpo de silicona en el estuche. IMPORTANTE: Recuerde retirar la bala vibradora del cuerpo de silicona antes de extraer éste último del estuche. Para extraer la bala vibradora del cuerpo de silicona, desenrosque la base del estuche y, con cuidado, retire la bala del interior de la silicona como se ve en la Imagen G.
3. Función de Vibración: El nuevo modelo SENSUAL WAND® incluye función de vibración mediante botón. Para poner en marcha la función de vibración del SENSUAL WAND®, pulse el botón situado en la parte inferior del estuche durante dos segundos para ponerlo en marcha. Pulsando este botón controlará la intensidad de la vibración deseada:  
Nivel 1: Vibración suave.  
Nivel 2: Vibración media.  
Nivel 3: Vibración alta.  
Nivel 4: Vibración intermitente.  
NOTA: Cada vez que se active la vibración, ésta se iniciará automáticamente en el Nivel 1.
4. El uso de lubricantes puede ayudar a experimentar un mayor placer mientras se utiliza el producto.
5. Utilice su SENSUAL WAND® como lo haría durante la penetración sexual.
6. Para apagar la función vibración del SENSUAL WAND® pulse el botón situado en la parte inferior del estuche durante dos segundos.

### 4. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpie bien SENSUAL WAND® antes del primer uso y después de cada uso con agua y jabón de pH neutro. Después de su uso, retire el cuerpo de silicona del estuche y deje correr el agua caliente a través de él para eliminar los depósitos de fluido. Luego, con un paño húmedo retire los posibles restos de fluido que hayan podido quedar dentro del cuerpo de silicona.

### 5. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Batería: 2x Pilas AAA 3V, 0.2A, 0.6W (no incluidas)  
Medidas: 25 x 8,5 cm  
Material: Silicona + ABS  
Temperatura de almacenamiento: 0°C ~ 60°C  
Temperatura máxima ambiental: 80°C

### 6. ALMACENAMIENTO

Asegúrese de hacer las siguientes comprobaciones antes de guardar el SENSUAL WAND®  
- Apague el aparato pulsando el botón situado en la base hasta que la función de vibración quede completamente apagada.  
- Retire las pilas si no va a usarlo durante un periodo de tiempo largo.

### 7. GARANTIA DE CALIDAD

Este producto queda cubierto por una garantía contra defectos de fabricación sujeta a los plazos de tiempo estipulados por la legislación vigente en cada país. Esta garantía no cubre los daños resultantes de un uso inadecuado, uso comercial negligente, desgaste anormal, accidentes o manipulación indebida.

El derecho a desistimiento no es aplicable en los contratos de suministro de aquellos bienes que, por razones sanitarias o de higiene, dejan de ser aptos para su devolución una vez que se ha retirado el precinto del envoltorio.

### CÓMO DESHACERSE DE MATERIALES

El símbolo de un contenedor sobre ruedas tachado indica que Vd. debe informarse y seguir las normativas locales de desecho de este tipo de productos. No se deshaga de este producto de la misma forma que lo haría con los residuos generales de su hogar. Debe hacerlo según las normativas locales correspondientes. Los productos eléctricos y electrónicos contienen sustancias peligrosas que tienen efectos nefastos sobre el medioambiente o la salud humana y deben ser reciclados adecuadamente.



## • FRANÇAIS •

Nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau modèle de vibromasseur intime pour homme créé par la marque PASSION CHANNEL® , d'un design innovant, très simple à utiliser et aux vibrations très silencieuses. Merci d'avoir acheté SENSUAL WAND®, le vibromasseur intime dernière génération qui vous donnera un maximum de plaisir grâce à son toucher doux et son design intérieur innovant.

Conçu pour les hommes qui savent ce qu'ils veulent et qui cherchent des sensations profondes, sa fonction vibration de pointe vous procurera un plaisir jamais expérimenté.

Avant de vous en servir, veuillez lire attentivement toutes les instructions pour utiliser correctement ce produit.

Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d'hygiène ou de protection de la santé.

**SOMMAIRE**

- Consignes de sécurité**
- Composants**
- Mode d'emploi**
- Nettoyage et entretien**
- Spécifications techniques**
- Rangement**
- Garantie de qualité**

#### 1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- N'utilisez pas ce produit s'il est en mauvais état ou défectueux.
- Ce produit résiste aux éclaboussures.
- N'utilisez pas SENSUAL WAND® à d'autres fins que celle recommandée dans la présente notice.
- SENSUAL WAND® N'est PAS un jouet. Conservez le produit hors de la portée des enfants.
- SENSUAL WAND® est vendu uniquement comme accessoire pour adultes.
- Ne convient pas à une utilisation médicale.
- Cessez de l'utiliser si vous ressentez des sensations désagréables.
- Ce dispositif ne doit pas être utilisé par des enfants ni des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées.
- Avant de vous en servir, vérifiez que la base inférieure de l'appareil est correctement embôîtée.
- Si vous ne vous servez pas de SENSUAL WAND®, rangez-le dans un endroit sec et, dans la mesure du possible, à l'intérieur de son emballage ou coffret d'origine.
- Évitez de le ranger dans des endroits très froids ou très chauds, et dans des endroits où il pourrait tomber.
- SENSUAL WAND® ne convient pas à un usage médical et n'a pas été cliniquement testé.
- Ne l'utilisez pas dans des zones où la peau est irritée ou enflammée.
- Cessez de l'utiliser si vous ressentez des sensations désagréables.
- Ne le nettoyez pas avec des produits contenant de l'alcool, de l'essence ou de l'acétone.
- Ne le faites pas bouillir et ne le mettez pas au micro-onde ou au lave-vaisselle.

#### 2. COMPOSANTS

A- Base + balle vibrante
B- Couverture supérieure
C- Tige
D- Corps en silicone
E- Bouton de vibration

#### 3. MODE D'EMPLOI

1. Mise en place des piles : Dévissez la base de l'appareil et insérez deux piles AAA d'1,5 V dans la position correcte, en respectant la polarité (les piles ne sont pas fournies), comme indiqué sur l'image F. Revissez le couvercle.

2. Avant chaque utilisation, enlevez le corps en silicone et placez-le dans l'eau tiède jusqu'à ce qu'il atteigne la température désirée. Secouez légèrement pour enlever l'excès d'eau et remplacez le corps en silicone dans la tige.

IMPORTANT : Assurez-vous de retirer la balle vibrante du corps en silicone avant d'extraire le corps de la tige. Pour extraire la balle vibrante du corps en silicone, dévissez la partie inférieure de la base et retirez précautionneusement la balle de l'intérieur du silicone comme indiqué sur l'image G.

3. Fonction vibration : le nouveau modèle SENSUAL WAND® comprend une fonction vibration déclenchée par un bouton. Pour lancer la fonction vibration de SENSUAL WAND®, appuyez sur le bouton situé dans la partie inférieure de la tige pendant deux secondes pour la mettre en marche. Actionner ce bouton permet de contrôler l'intensité de vibration désirée

Niveau 1 : vibration douce.

Niveau 2 : vibration moyenne.

Niveau 3 : vibration forte.

Niveau 4 : vibration intermittente.

REMARQUE : lorsque vous mettez en marche la fonction vibration, elle commence automatiquement au niveau 1.

4. L'application de gels lubrifiants lors de l'utilisation de ce produit peut contribuer à une plus grande sensation de plaisir.

5. Utilisez SENSUAL WAND® comme vous le feriez pour une pénétration sexuelle.

6. Pour éteindre la fonction vibration de SENSUAL WAND®, appuyez sur le bouton situé sur la partie inférieure de la tige pendant deux secondes.

#### 4. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyez bien SENSUAL WAND® avant la première utilisation et après chaque utilisation avec de l'eau et du savon au pH neutre.

Après chaque utilisation, retirez le corps en silicone de la tige et rincez-le à l'eau chaude pour éliminer les dépôts de fluide. Puis avec un chiffon humide, retirez les résidus éventuels de fluide qui seraient restés dans le corps en silicone.

#### 5. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Batterie : 2 piles AAA 3V, 0.2A, 0.6W (non fournies)

Dimensions : 25 x 8,5 cm

Matériau : Silicone + ABS

Température de rangement : 0°C ~ 60°C

Température ambiante maximum : 80°C

#### 6. RANGEMENT

Assurez-vous de procéder aux vérifications suivantes avant de ranger votre SENSUAL WAND® :

- Étiquez l'appareil en appuyant sur le bouton situé à la base de l'appareil.

- Retirez les piles si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser pendant une longue période.

#### 7. GARANTIE

Ce produit est couvert par une garantie contre les défauts de fabrication, dont la durée dépend de la législation en vigueur dans chaque pays.

Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation inappropriée, d'une négligence de la part du commerçant, d'une usure anormale, d'accidents ou d'une mauvaise manipulation.

Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d'hygiène ou de protection de la santé.

#### ATTENTION :

#### MISE AU REBUT DE L'APPAREIL

♻️ Le symbole de la poubelle à roues barrée d'une croix indique que vous devez respecter les réglementations locales concernant le recyclage de ce type de produit.

♻️ Ne le jetez pas avec les ordures ménagères.

Il doit être recyclé séparément, conformément aux réglementations locales.

Les appareils électriques et électroniques contiennent des substances nocives pour l'environnement et la santé. Ils doivent être recyclés dans des conditions appropriées.

## • DEUTSCH •

Wir freuen uns, Ihnen das neue Modell des Intimvibrators für Männer der Marke PASSION CHANNEL® mit einem innovativen Design vorzustellen. Es ist einfach anzuwenden und die Vibrationen sind sehr lustig. Danke für den Kauf von SENSUAL WAND®, dem hochmodernem Intimvibrator, der aufgrund seiner angenehmen weichen Beschaffenheit und dem innovativen Innenesign für höchstes Vergnügen sorgt. Für Männer, die wissen, was sie wollen und tief gehende Erfahrungen suchen. Die Vibrationsfunktion neuester Generation verschafft Ihnen das befriedigende Erlebnis, das Sie niemals gehabt haben. Lesen Sie vor Gebrauch des Vibrators bitte die ganze Anleitung aufmerksam durch, um ihn richtig verwenden zu können.

Das Rücktrittsrecht gilt nicht für Verträge für die Lieferung von Waren, die aus gesundheitlichen oder Hygienegründen nicht mehr für eine Rückgabe geeignet sind, wenn die versiegelte Verpackung bereits entfernt wurde.

#### INHALTSVERZEICHNIS

##### 1- Sicherheitshinweise

##### 2- Bestandteile

##### 3- Gebrauchsanweisung

##### 4- Reinigung und Instandhaltung

##### 5- Leistungsbeschreibung

##### 6- Aufbewahrung

#### 1. SICHERHEITSHINWEISE

- Produkt nicht verwenden, wenn es sich nicht in einwandfreiem Zustand befindet.
- Das Produkt ist spritzwasserfest.
- Verwenden Sie SENSUAL WAND® nicht für andere als die in dieser Anleitung empfohlenen Zwecke.
- SENSUAL WAND® ist KEIN Spielzeug. Von Kindern fernhalten.
- SENSUAL WAND® wird ausschließlich als Erwachsenenspielzeug verkauft.
- Nicht für medizinischen Gebrauch geeignet.
- Bei unangenehem Gefühl die Anwendung abbrechen.
- Dieses Gerät ist nicht für die Nutzung durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten geeignet
- Vor der Inbetriebnahme muss geprüft werden, ob der untere Teil richtig aufgesteckt wurde.
- Wenn das Gerät nicht genutzt wird, muss SENSUAL WAND® an einem trockenen Ort aufbewahrt werden, nach Möglichkeit in der Originalverpackung.
- Der Aufbewahrungsort sollte weder sehr kalt noch sehr warm sein und es sollte ein Ort sein, bei dem das Produkt nicht herunterfallen kann.
- SENSUAL WAND® ist nicht für die medizinische Anwendung geeignet und nicht klinisch getestet.
- Nicht auf geröteten oder entzündeten Hautbereichen verwenden.
- Bei unangenehmem Gefühl die Anwendung abbrechen.
- Nicht mit Produkten reinigen, die Alkohol, Benzin oder Aceton enthalten.
- Nicht auskochen, in die Mikrowelle oder Spülmaschine stellen.

#### 2. BESTANDTEILE

A- Boden + Vibrationskugel
B- Obere Deckel
C- Gehäuse
D- Silikon-Insert
E- Vibrationsknopf

#### 3. GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Einsetzen der Batterien: Schrauben Sie den Geräteboden ab und legen Sie zwei AAA-1,5 V-Batterien ein (nicht im Lieferumfang enthalten). Achten Sie beim Einsetzen auf die richtige Ausrichtung entsprechend der Pole, so wie in Abbildung 1 gezeigt. Boden wieder aufschrauben.
2. Vor jeder Verwendung muss das Silikon-Insert herausgenommen und in lauwarmem Wasser vorgewärmt werden, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Das überschüssige Wasser leicht abschütteln und das Silikon-Insert erneut in das Gehäuse stecken.

WICHTIG: Nicht vergessen vor Entnahme des Silikon-Inserts die Vibrationskugel zu entfernen. Zur Entnahme der Vibrationskugel muss der Gehäuseboden abgeschraubt und die Kugel vorsichtig aus dem Silikon-Insert herausgezogen werden, wie in Abbildung 2 gezeigt.

3. Vibrationsfunktion: Das neue Modell SENSUAL WAND® beinhaltet eine durch Knopfdruck auszulösende Vibrationsfunktion. Zum Anstellen der Vibrationsfunktion des SENSUAL WAND® ist der im unteren Gehäuseteil vorhandene Knopf zwei Sekunden lang zu drücken. Durch Betätigen dieses Knopfes kann die gewünschte Vibrationsstärke eingestellt werden.
Stärke 1: Sanftes Vibrieren.
Stärke 2: Mittelstarkes Vibrieren.
Stärke 3: Starkes Vibrieren.
Stärke 4: Nicht durchgehendes Vibrieren.
ANMERKUNG: Bei jedem Neustart der Vibrationsfunktion beginnt diese automatisch in der Stärke 1.
4. Die Nutzung von Gleitmitteln kann zu mehr Vergnügen bei der Anwendung des Produktes führen.

5. Der SENSUAL WAND® ist wie bei einer sexuellen Penetration zu verwenden.

6. Zum Ausschalten der Vibrationsfunktion des SENSUAL WAND® muss der im unteren Gehäuseteil vorhandene Knopf zwei Sekunden lang gedrückt werden.

#### 4. REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

SENSUAL WAND® ist vor der ersten Benutzung und nach jeder Verwendung mit Wasser und Seife mit neutralem pH-Wert zu reinigen. Nach der Benutzung das Silikon-Insert aus dem Gehäuse entnehmen und unter fließendem heißen Wasser ausspülen, um jegliche Flüssigkeitsreste zu beseitigen. Anschließend mit einem feuchten Tuch mögliche, noch im Silikon-Insert verbliebene Flüssigkeitsreste entfernen.

#### 5. TECHNISCHE DATEN:

Batterien: 2 x 3 V-Batterien; Typ AAA; 0.2A, 0.6W (nicht im Lieferumfang enthalten)

Abmessungen: 25 x 8,5 cm

Material: Silikon + ABS

Lagertemperatur: 0°C ~ 60°C

Höchste Umgebungstemperatur: 80°C

#### 6. AUFBEWAHRUNG

Achten Sie vor der Verwahrung von SENSUAL WAND® immer auf folgende Maßnahmen

- Gerät durch Drücken des im unteren Teil vorhandenen Knopfes bis zur Einstellung der Vibrationsfunktion ausschalten.

- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das Produkt über längere Zeit nicht benutzen.

#### ACHTUNG

##### ABFALLENTSORGUNG

♻️ Das Symbol eines auf Rollen stehenden Containers, der durchgestrichen ist , bedeutet, dass Sie sich über die geltenden Bestimmungen zur örtlichen Entsorgung dieser Art von Produkten informieren müssen.

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht wie normalen Hausmüll.

Sie müssen das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen. Elektrische und elektronische Produkte enthalten gefährliche Substanzen, die eine äußerst schädliche Wirkung auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben können und fachgerecht recycelt werden müssen.

## • ITALIANO •

Abbiamo il piacere di presentare il nuovo modello di vibratore intimo per uomini, creato dal marchio PASSION CHANNEL®, dal design innovativo, molto semplice da usare e silenziosissimo nelle sue vibrazioni. Grazie per aver acquistato SENSUAL WAND, il vibratore intimo di ultima generazione che ti regalerà il massimo piacere grazie alla sua delicatezza al tatto e al suo innovativo design interno. Ideato per uomini che sanno ciò che vogliono e sono alla ricerca di sensazioni profonde. La sua funzione vibratoria di ultima generazione ti regalerà l'esperienza più piacevole che hai mai provato! Prima dell'uso, leggere attentamente tutte le istruzioni per un uso corretto del prodotto.

Il diritto di ritiro non è applicabile per la vendita di prodotti che, per ragioni sanitarie o di igiene, non sono più idonei alla restituzione una volta rimosso il sigillo della confezione.

#### INDICE

- Avvertenze di sicurezza**
- Componenti**
- Modo d'uso**
- Pulizia e manutenzione**
- Specifiche tecniche**
- Conservazione**
- Garanzia di qualità**

#### 1. AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Non utilizzare il prodotto se difettoso o in cattive condizioni.
- Questo prodotto è resistente agli spruzzi.
- Non utilizzare SENSUAL WAND® per usi che non siano quelli raccomandati in questo manuale.
- SENSUAL WAND® NON è un giocattolo. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- SENSUAL WAND® viene venduto solo come giocattolo per adulti.
- Non è idoneo all'uso medico.
- Interrompere l'uso qualora si avvertano sensazioni sgradevoli.
- Questo dispositivo non deve essere usato da bambini o persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali.
- Prima di utilizzarlo, verificare che la testa inferiore sia stata posizionata correttamente.
- In caso di inutilizzo, conservare SENSUAL WAND® in un luogo asciutto e, se possibile, riporlo nell'imballaggio o busta originale.
- Non conservarlo in luoghi molto freddi, molto caldi, né in luoghi in cui potrebbe cadere.
- SENSUAL WAND® non è idoneo all'uso medico, né è stato clinicamente testato.
- Non usare su zona della pelle arrossate o infiammate.
- Interrompere l'uso qualora si avvertano sensazioni sgradevoli.
- Non pulire con prodotti che contengano alcol, benzina o acetone.
- Non bollire, né mettere il prodotto in microonde o lavastoviglie.

#### 2. COMPONENTI

A- Base + pallina vibrante
B- Coperchio superiore
C- Custodia
D- Corpo in silicone
E- Pulsante vibrazione

#### 3. ISTRUZIONI PER L'USO

1. Inserimento delle pile: Svitare la base dell'apparecchio e posizionare 2 pile AAA da 1,5 V nella posizione corretta, rispettando la polarità (le pile non sono fornite in dotazione) come indicato nella figura F.1. Avvitare nuovamente il coperchio.
2. Prima dell'uso, estrarre il corpo in silicone e immergerlo in acqua tiepida fino al raggiungimento della temperatura desiderata. Rimuovere l'acqua eccedente dal corpo in silicone scuotendolo leggermente e riporlo nella custodia.
IMPORTANT: Ricordarsi di rimuovere la pallina vibrante dal corpo in silicone prima di estrarlo dalla custodia. Per estrarre la pallina vibrante dal corpo in silicone, svitare la base della custodia e, con cura, rimuovere la pallina dall'interno del corpo in silicone come indicato nella Figura G.
3. Funzione vibratoria: il nuovo modello SENSUAL WAND® include la funzione vibratoria tramite pulsante. Per attivare la funzione vibratoria del SENSUAL WAND®, premere il pulsante ubicato nella parte inferiore della

custodia per 2 secondi. Premendo questo pulsante sarà possibile controllare l'intensità della vibrazione desiderata.

Livello 1: Vibrazione bassa.

Livello 2: Vibrazione media.

Livello 3: Vibrazione alta.

Livello 4: Vibrazione intermittente.

NOTA: all'attivazione della vibrazione, questa sarà avviata automaticamente a Livello 1.

4. L'uso di lubrificanti può aiutare a sperimentare un maggiore piacere durante l'uso del prodotto.

5. Utilizzare il vibratore SENSUAL WAND® simulando la penetrazione sessuale.

6. Per disattivare la funzione vibratoria del SENSUAL WAND®, premere il pulsante ubicato nella parte inferiore della custodia per 2 secondi.

#### 4. PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulire bene il SENSUAL WAND® prima del primo utilizzo e dopo ogni uso con acqua e sapone a pH neutro.

Dopo l'uso, rimuovere il corpo in silicone dalla custodia e far scorrere acqua calda al suo interno per eliminare i residui di fluído. Quindi, con un panno umido rimuovere eventuali residui di fluído ancora presenti all'interno del corpo in silicone.

#### 5. SPECIFICHE TECNICHE

Batteria: 2 pile AAA da 3 V (non in dotazione)

Dimensioni: 25 x 8,5 cm

Materiale: Silicone + ABS

Temperatura di stoccaggio: 0 °C ~ 60 °C

Temperatura ambiente massima: 80 °C

#### 6. STOCCAGGIO

Prima di riporre il SENSUAL WAND®, assicurarsi di aver effettuato le seguenti verifiche:

- Spegnere il dispositivo premendo il pulsante, posto alla base, fino a spegnere completamente la funzione vibratoria.

- In caso di inutilizzo del prodotto per un lungo periodo di tempo, rimuoverlo le pile.

#### 7. GARANZIA DI QUALITÀ

Questo prodotto è garantito contro ogni difetto di fabbricazione per il tempo previsto dalla legislazione vigente.

Sono esplicitamente esclusi dalla garanzia i danni derivanti da uso improprio, uso commerciale negligente, usura anormale, incidenti o manomissioni.

Il diritto di ritiro non è applicabile per la vendita di prodotti che, per ragioni sanitarie o di igiene, non sono più idonei alla restituzione una volta rimosso il sigillo della confezione.

#### ATTENZIONE

##### SMALTIMENTO DEI MATERIALI

♻️ Il simbolo di un contenitore di spazzatura su ruote barrato indica che è necessario conoscere e rispettare le normative e le ordinanze municipali specifiche per l'eliminazione di questo tipo di prodotti.

♻️ Non disfarsi di questo articolo come se si trattasse di un comune residuo domestico.

Seguire le normative e le ordinanze municipali pertinenti.

I prodotti elettrici ed elettronici contengono sostanze pericolose che hanno effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana e devono pertanto essere convenientemente riciclati.

## • PORTUGUÊS •

Temos o prazer de apresentar o novo modelo de vibrador íntimo para homens da marca PASSION CHANNEL®, com um design inovador, muito fácil de utilizar e silencioso.

Agradecemos a compra do SENSUAL WAND®, o vibrador íntimo moderno que lhe proporcionará o máximo prazer, devido à sua suavidade ao toque e a uma forma interior inovadora.

Criado para homens que sabem o que querem e que procuram sensações profundas, a função de vibração de última geração proporcionará a experiência mais agradável que já sentiu! Primeiro leia com atenção todas as instruções para utilizar corretamente o produto.

O direito de resolução não pode ser aplicado nos contratos de fornecimento de bens que, por razões de saúde ou de higiene, deixam de estar aptos para devolução após a remoção do selo do invólucro.

#### ÍNDICE

- 1- Advertências de segurança**
- 2- Componentes**
- 3- Modo de uso**
- 4- Limpeza e manutenção**
- 5- Especificações técnicas**
- 6- Armazenagem**
- 7- Garantia de qualidade**

#### 1. ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

- Não utilize o produto se estiver em mau estado ou defeituoso.
- Este produto é resistente aos salpicos de água.
- Não utilize o SENSUAL WAND® com uma finalidade diferente da recomendada neste manual.
- O SENSUAL WAND® NÃO é um brinquedo. Mantenha o produto fora do alcance das crianças.
- O SENSUAL WAND® é vendido unicamente como brinquedo sexual para adultos.
- Não é adequado para utilização médica.
- Interrompa a utilização se experimentar sensações desagradáveis.
- Este dispositivo não deve ser utilizado por crianças nem por pessoas com capacidade física, sensorial ou mental diminuída.
- Antes de utilizar o vibrador, certifique-se de que a cabeça inferior está colocada corretamente.
- Se não utilizar o SENSUAL WAND®, guarde-o num lugar seco e, se possível, na embalagem original.
- Evite guardá-lo em locais muito frios, muito quentes ou em locais onde possa cair ao chão.
- O SENSUAL WAND® não é adequado para utilização médica nem foi clinicamente testado.
- Não utilize em áreas avermelhadas ou inflamadas da pele.
- Interrompa a utilização se experimentar sensações desagradáveis.
- Não limpe o vibrador com produtos que contenham álcool, gasolina ou acetona.
- Não coloque este aparelho em água a ferver, no micro-ondas nem na máquina de lavar louça.

#### 2. COMPONENTES

A- Base + bala vibradora

B- Tampa superior

C- Estojo

D- Corpo de silicone

E- Botão de vibração

#### 3. MODO DE UTILIZAÇÃO

1.Colocação das pilhas: desenrosque a base do aparelho e coloque as duas pilhas AAA de 1,5 V (não incluídas) na posição correta, respeitando a polaridade, conforme indicado na Imagem 1. Enrosque novamente com a tampa.

2. Antes de cada utilização, retire o corpo de silicone e coloque-o em água morna até atingir a temperatura pretendida. Sacuda ligeiramente o excesso de água e coloque novamente o corpo de silicone no estojo.

IMPORTANTE: Lembre-se de retirar a bala vibradora do corpo de silicone antes de o extrair do estojo. Para extrair a bala vibradora do corpo de silicone, desenrosque a base do estojo e, com cuidado, retire a bala do interior do corpo de silicone, conforme pode ver na Imagem G.

3. Função de Vibração: O novo modelo SENSUAL WAND® inclui uma função de vibração mediante um botão. Para ativar a função de vibração do SENSUAL WAND®, carregue no botão situado na parte inferior do dispositivo durante dois segundos para ligar. Ao carregar neste botão pode controlar a intensidade da vibração pretendida.

Nível 1: Vibração suave.

Nível 2: Vibração média.

Nível 3: Vibração alta.

Nível 4: Vibração intermitente.

NOTA: Sempre que ativar a vibração, esta será iniciada automaticamente no Nível 1.

4. A aplicação de lubrificantes pode possibilitar mais prazer ao utilizar o produto.

5. Utilize o seu SENSUAL WAND® tal como faria durante a penetração sexual.

6. Para desativar a função de vibração do SENSUAL WAND®, carregue no botão situado na parte inferior do dispositivo durante dois segundos.

#### 4. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpe bem o SENSUAL WAND® antes da primeira e depois de cada utilização com água e sabão com pH neutro. Depois da utilização, retire o corpo de silicone do estojo e deixe correr a água quente através dele para eliminar os depósitos de fluído. Depois, com um pano húmido, retire os eventuais resíduos de fluído que possam ter ficado no interior do corpo de silicone.

#### 5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alimentação elétrica: 2 x pilhas AAA 3 V; 0.2A, 0.6W (não incluídas)

Medidas: 25 cm x 8,5 cm

Material: Silicone + ABS

Temperatura de armazenagem: de 0 oC a 60 oC

Temperatura ambiente máxima: 80 oC

#### 6. ARMAZENAGEM

Realize as seguintes comprovações antes de guardar o SENSUAL WAND®.

- Desligue o aparelho carregando no botão situado na base, até desativar completamente a função de vibração.

- Retire as pilhas se não utilizar o vibrador durante um período prolongado.

#### 7. GARANTIA DE QUALIDADE

Este produto está coberto por uma garantia contra defeitos de fabrico sujeita aos prazos estipulados pela legislação em vigor em cada país. Esta garantia não cobre os danos decorrentes de um uso inadequado, uso comercial negligente, desgaste anormal, acidentes ou manipulação indevida.

O direito de resolução não pode ser aplicado nos contratos de fornecimento de bens que, por razões de