

MD757

LED Sensor Night Light

English

INSTRUCTIONS MANUAL

PLEASE READ THE MANUAL BEFORE YOUR FIRST USE. KEEP THIS MANUAL SAFE FOR FUTURE REFERENCE!

PRODUCT DESCRIPTION

			
Lamp x 1	Plastic expansion pipes x 2	Screws x 2	double-sided adhesive x1

BATTERY INSTALLATION

			
1	2. Take out the accessory bag contained inside the battery compartment	3	4

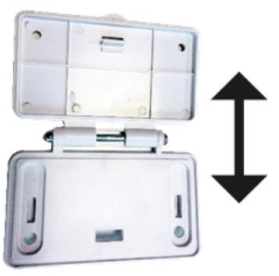
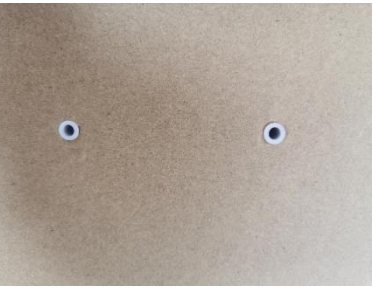
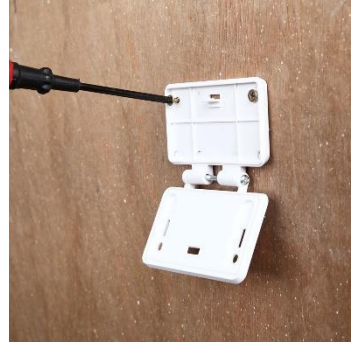
INSTALLATION INSTRUCTIONS

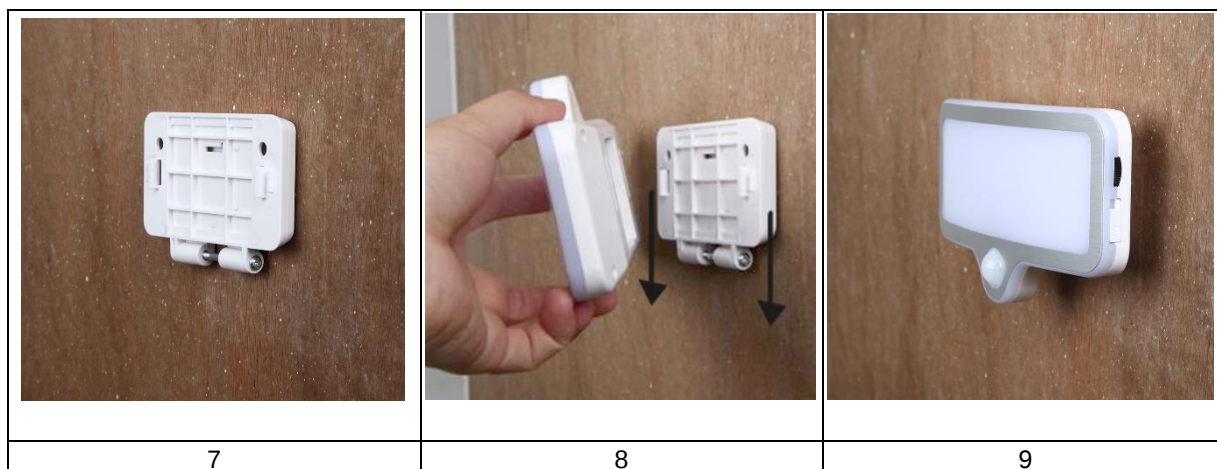
A. The LED lamp can be fixed among one of the options proposed below, as per your choice:

1. DOUBLE-SIDED ADHESIVE

			
1	2	3	4

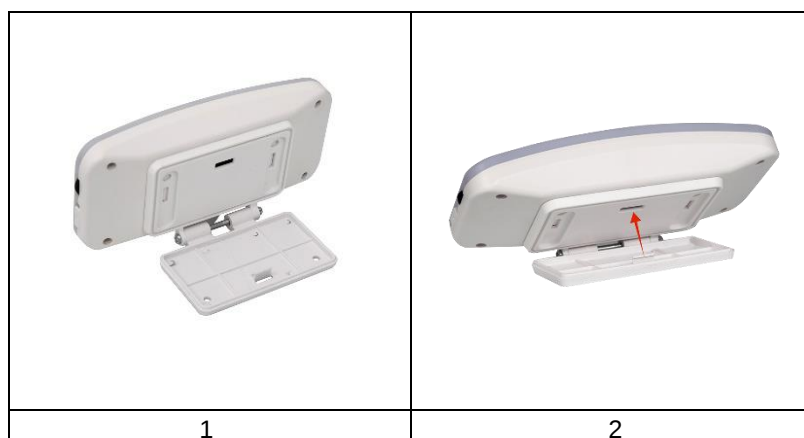
2. VIS

		
1	2. Remove the battery cover	3. Open the battery cover
		
4 Drill holes in the wall with an electric drill	5	6 Insert two plastic expansion pipes into the punched holes
		
7. Insert the screws into the plastic expansion pipes, and then screw them	8	9



Notes: 1. Please make sure the installation spots for lamps are clean and smooth.
 2. Only use plastic expansion pipes in hard places such as cement walls.
 3. If the double-sided adhesive is used repeatedly, it could alter the viscosity.

B. Place the battery cover to the correct position to adjust the angle of LED light.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Battery: 4*AA, 4*1.5V  (not included)

HOW TO USE THE LAMPS - Before first use, please remove the blue plastic protective film.

1. Built-in motion sensor : the lamps light up instantly as you pass before them (within about 5-8 meters).

Note : The product has no light-sensitive sensor. It only features a motion sensor.



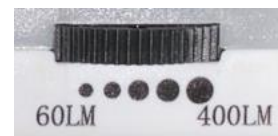
- Slide the button to adjust the lighting time, in the order : off – 30 s – 45 s.

Note : 30s/ 45s : If you move the button to the place of “30s” or “45s”, the LED light will automatically turn on for 30s or 45s respectively.



- Turn the button to adjust the brightness : from 60 lumens to 400 lumens.

Note : The greater the lumen, the brighter the light.



WARNINGS

- If you do not use this product for a long time, please remove the battery;
- Hang the product in a place which is safe, secure and dry.
- Children must be supervised to ensure that they do not play with the product.
- Do not expose the product to extreme temperatures, direct sunlight, severe changes in temperature or moisture.
- This product may not be used in rooms with a high humidity such as bathrooms.
- Do not subject it to strong impacts and do not throw it.
- Do not drop, short-circuit, modify, disassemble or puncture it.
- Clean the product with a damp, soft cloth.
- Before you drill a hole, ensure that there are no pipes or other lines beneath the intended drilling site.
- Do not try to repair your product. All the repairs must be made by a qualified technician.

SAFE INSTRUCTIONS FOR BATTERY

- Never mix alkaline, standard (carbon-zinc) and rechargeable (nickel hydride).
- Don't mix new and used batteries.
- Don't attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the device (if possible) before charging them.
- Rechargeable batteries must always be recharged under adult supervision.
- Remove used batteries.
- Never short the power supply terminals.
- Always use the recommended or equivalent battery types.
- Always pay attention to battery polarity.

WARNING: You should not dispose of this device with your household waste.

A selective collection system for this type of product is implemented by your local authorities. Please contact your local authorities to find out how and where collection takes place. These restrictions apply because electrical and electronic devices contain dangerous substances that have harmful effects on the environment or on human health and must be recycled.

This symbol indicates that electrical and electronic devices are collected selectively. The symbol shows a waste container crossed out with an X symbol.



Imported by EML – trading name Prodis 1, rue de Rome 93110 ROSNY-SOUS-BOIS-France/

Made in PRC

Marketed by EUROTIPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD

MD757

Lampe LED de nuit à capteur

Français

Mode d'emploi

LIRE LE MODE D'EMPLOI AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION. CONSERVEZ-LE POUR
POUVOIR LE CONSULTER ULTÉRIEUREMENT !

DESCRIPTION DU PRODUIT

			
Lampe x 1	Tubes d'expansion en plastique x 2	Vis x 2	Adhésif double face x1

INSTALLATION DES PILES

			
1	2. Sortir la pochette d'accessoires contenu dans le compartiment des piles	3	4

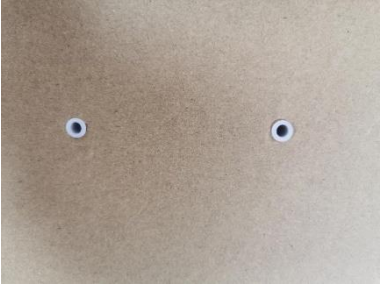
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

A. Les lampes LED peuvent se fixer avec l'une des options proposées ci-dessous au choix :

1. ADHÉSIF DOUBLE-FACE

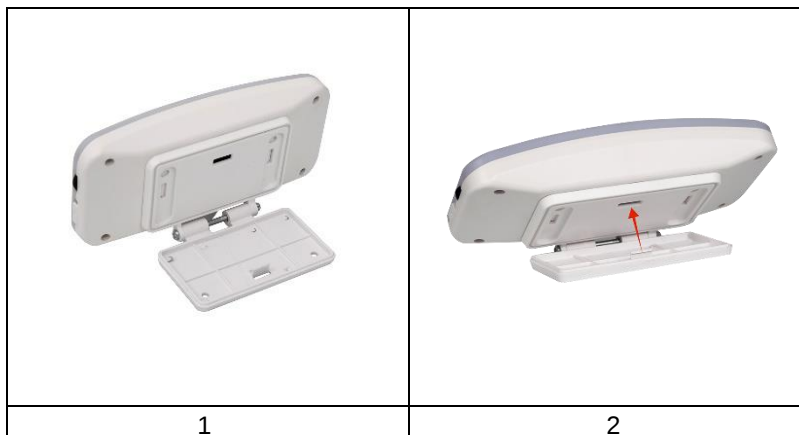
			
1	2	3	4

2. VIS

		
1	2. Retirer le couvercle des piles	3. Ouvrir le couvercle des piles
		
4. Percer des trous dans le mur à l'aide d'une perceuse électrique.	5	6. Insérer les deux tubes d'expansion en plastique dans les trous percés.
		
7. Insérer les vis dans les tubes d'expansion en plastique et les visser.	8	9
		
7	8	9

Remarques:

1. Veuillez vous assurer que la surface de l'emplacement choisi pour l'installation des lampes est propre et lisse.
2. N'utiliser les tubes d'expansion que sur des surfaces dures telles que des murs en ciment.
3. Si l'adhésif double face est utilisé de façon répétée, sa viscosité risque d'être altérée.

B. Remplacer le couvercle des piles à la bonne position pour régler l'angle de la lampe LED.**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Piles : 4*AA, 4*1.5V  (non incluses)

UTILISATION DE LA LAMPE – Avant la première utilisation, veuillez retirer le film protecteur en plastique bleu.

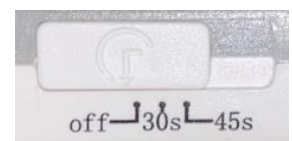
4. Mécanisme de capteur de mouvement intégré : les lampes s'allument instantanément au moment où vous passez devant elles (dans un rayon d'environ 5-8 mètres).

Remarque : Le produit n'a pas de capteur photosensible. Il ne dispose que d'un capteur de mouvement.



5. Faites coulisser le bouton pour régler la durée d'éclairage, dans l'ordre : éteint – 30 s – 45 s.

Remarque : 30s / 45s : Si vous déplacez le bouton sur « 30s » ou « 45s », la lampe LED s'allumera automatiquement respectivement pendant 30s ou 45s.



6. Tournez le bouton pour régler la luminosité de 60 lumens à 400 lumens.
Remarque : Plus le nombre de lumens est élevé, plus la lumière est brillante.



AVERTISSEMENTS

11. Veuillez enlever les piles si vous prévoyez de ne pas utiliser les lampes LED pendant une longue période.
12. Suspendez l'article à un endroit sûr, fixe et sec.
13. Ce n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
14. N'exposez pas l'article à des températures extrêmes, aux rayons directs du soleil, à de fortes variations de température ou à de l'humidité.
15. Ce produit ne doit pas être utilisé dans des pièces ayant un fort taux d'humidité de l'air, comme par exemple des salles de bains.
16. Ne pas soumettre à des chocs ou des chutes violentes.
17. Ne pas laisser tomber, court-circuiter, modifier, démonter ou perforer.
18. Nettoyez l'article avec un chiffon humide et doux.
19. Avant de percer, assurez-vous que derrière l'endroit prévu il n'y a aucun tube ni conduite.
20. Ne pas essayer de réparer ce produit. Toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PILES

- Ne mélangez pas des piles alcalines, ordinaires (carbone-zinc) et rechargeables (nickel hydrure).
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Retirez les piles rechargeables de l'appareil (si possible) avant de les charger.
- Les piles rechargeables doivent toujours être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
- Enlevez les piles usagées.
- Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation.
- Utilisez toujours des piles du type recommandé ou d'un type équivalent.
- Respectez la polarité des piles.



ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Importé par EML – enseigne Prodis, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, France/ Fabriqué en RPC

Commercialisé par EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str.3, D-40764 LANGENFELD, Allemagne



MD757

LED-Nachtlicht mit Sensor

Deutsch

BEDIENUNGSANLEITUNG

**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH BEWAHREN
SIE SIE SORGFÄLTIG ZUM NACHLESEN AUF!**

PRODUKTBESCHREIBUNG

			
Lampe x 1	Kunststoffdübel x 2	Schrauben x 2	Doppelseitige Klebefolie x1

EINBAU DER BATTERIEN

			
1	2. Nehmen Sie den Zubehörbeutel aus dem Batteriefach.	3	4

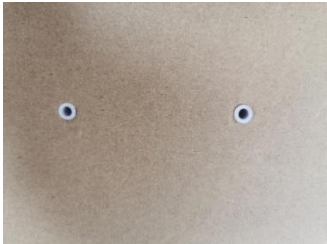
MONTAGEANLEITUNG

**A. Das LED-Nachtlicht kann nach Ihrer Wahl mit einer der unten vorgeschlagenen
Möglichkeiten befestigt werden:**

1. doppelseitiger Kleber

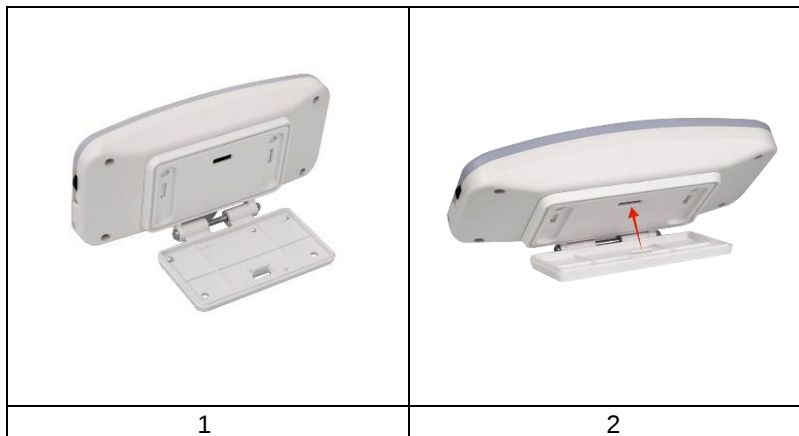
			
1	2	3	4

2. Schrauben

		
1	2. Nehmen Sie die Batterieabdeckung ab.	3. Klappen Sie die Batterieabdeckung auf.
		
4. Bohren Sie mit einer elektrischen Bohrmaschine Löcher in die Wand.	5	6. Stecken Sie die Kunststoffdübel in die Bohrlöcher.
		
7. Stecken Sie die Schrauben in die Kunststoffdübel und schrauben Sie sie dann fest ein.	8	9
		
7	8	9

Hinweise:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche der für die Installation der Lampen ausgewählten Position sauber und glatt ist.
2. Verwenden Sie Kunststoffdübel nur in harten Untergründen wie Zementwänden.
3. Wenn die doppelseitige Klebefolie wiederholt verwendet wird, kann dies die Viskosität beeinflussen.

B. Bringen Sie die Batterieabdeckung in die richtige Position, um den Winkel des LED-Nachtlichts einzustellen.**TECHNISCHE DATEN**

Batterie: 4*AA, 4*1.5V  (nicht enthalten)

Verwendung der Lampen - Bitte entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch die blaue Plastikschutzfolie.

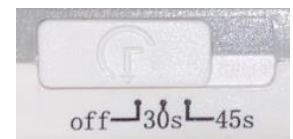
7. Eingebauter Bewegungssensormechanismus : leuchten die Lampen sofort auf, wenn eine Person davor vorbeigeht (innerhalb von ca. 5-8 Metern).

Hinweis: Das Produkt hat keinen lichtempfindlichen Sensor. Es verfügt nur über einen Bewegungssensor.



8. Verschieben Sie den Schalter, um die Leuchtzeit in folgender Reihenfolge einzustellen: aus - 30 s - 45 s.

Hinweis : 30s/ 45s : Wenn Sie den Schalter auf „30s“ oder „45s“ stellen, leuchtet die LED automatisch für 30 s bzw. 45 s.



9. Drehen Sie den Regler, um die Helligkeit einzustellen: von 60 Lumen bis 400 Lumen.

Hinweis: Je höher der Lumen-Wert, desto heller ist das Licht.



WARNUNGEN

21. Bitte entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie vorhaben, LED-Lampe eine längere Zeit nicht zu nutzen.
22. Hängen Sie den Artikel an eine sichere, feste und trockene Stelle.
23. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
24. Setzen Sie den Artikel keinen extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, starken Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeit aus.
25. Dieses Produkt darf nicht in Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, wie zum Beispiel Badezimmern, benutzt werden.
26. Vermeiden Sie starke Stöße und werfen sie es nicht.
27. Lassen Sie nicht fallen, kurzschließen, modifizieren, zerlegen oder beschädigen.
28. Reinigen Sie den Artikel mit einem leicht feuchten, weichen Tuch.
29. Stellen Sie vor dem Bohren sicher, dass hinter der beabsichtigten Bohrstelle keine Rohre oder Leitungen verlaufen.
30. Versuchen Sie nicht, LED-Lampe zu reparieren. Alle Reparaturen müssen von einem qualifizierten Techniker ausgeführt werden.

SICHERHEITSHINWEISE DEN AKKU BETTREFFEND

- Keine Alkali-Batterien, gewöhnliche Batterien (Zink-Kohle) und wiederaufladbare Batterien (z.B. NiMH-Akkus) vermischen.
- Keine neuen mit gebrauchten Batterien mischen.
- Nicht versuchen nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Wiederaufladbare Batterien (Akkus) vor dem Laden möglichst aus dem Gerät nehmen.
- Das Aufladen wiederaufladbarer Batterien muss immer unter Aufsicht eines Erwachsenen geschehen.
- Verbrauchte Batterien entfernen.
- Die Batteriepole nicht kurzschließen.
- Immer Batterien empfohlener oder gleichwertiger Art verwenden.
- Batterien richtig gepolt einlegen.



ACHTUNG: Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen.

Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrennsammelsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden.

Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrennsammelsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.

Importiert durch EML – Marke Prodis, 1 rue de Rome 93110 Rosny-sous-Bois- Frankreich/

Hergestellt in VRC

Vermarktung durch EUROTIPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD - Deutschland



MD757

Led-nachtlicht met sensor

Nederlands

GEBRUIKSAANWIJZING

LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ALSTUBLIEFT VOOR HET EERSTE GEBRUIK, BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING OP EEN VEILIGE PLEK VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE!

BESCHRIJVING

			
Lamp x 1	Plastic expansiepluggen x 2	Schroeven x 2	Dubbelzijdige kleefband x1

BATTERIJBEVESTIGING

			
1	2. Verwijder het zakje met accessoires uit het batterijvak	3	4

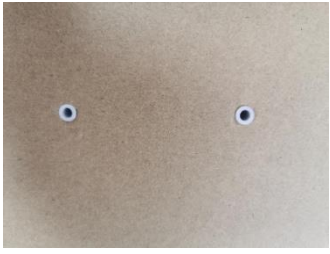
MONTAGEVOORSCHRIFT

A. De led-lamp kan worden bevestigd volgens een van de onderstaande opties, naargelang uw keuze:

1. DOUBLE-SIDED ADHESIVE

			
1	2	3	4

2. VIS

		
1	2. Verwijder het deksel van het batterijvak	3. Open het batterijvak
		
4. Boor gaten in de muur met een elektrische boor.	5	6. Voer twee plastic expansiepluggen in de boorgaten.
		
7. Voer de schroeven in de plastic expansiepluggen en schroef ze vast.	8	9
		
7	8	9

Opmerkingen:

1. Gelieve erop toe te zien dat het oppervlak van de gekozen locatie voor de installatie van de lampen schoon en glad is.
2. Gebruik de plastic expansiepluggen enkel in harde plaatsen, zoals in betonnen muren.
3. Als het dubbelzijdige kleefband herhaaldelijk wordt gebruikt, kan de viscositeit veranderen.

B. Breng het deksel van het batterijvak opnieuw correct aan om de hoek van de led-lamp aan te passen.



TECHNISCHE KENMERKEN

Batterij: 4*AA, 4*1.5V  (niet inbegrepen)

GEBRUIK - Verwijder voor de eerste ingebruikname de blauwe plastic beschermende folie.

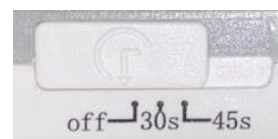
10. Ingebouwd mechanisme met bewegingssensor: zullen de lampen direct oplichten als u er voorlangs passeert (binnen ongeveer 5-8 meter).

Opmerking : Het product heeft geen lichtgevoelige sensor. Het is enkel voorzien van een bewegingssensor.



11. Schuif de knop om de verlichtingstijd aan te passen in deze volgorde: uit – 30s – 45s.

Opmerking: 30s / 45s : Als u de knop naar “30s” of “45s” verschuift, zal de led-lamp automatisch inschakelen gedurende 30s of 45s respectievelijk.



12. Draai aan de knop om de helderheid aan te passen: van 60 lumens tot 400 lumens.



Opmerking: Hoe hoger de lumens, hoe helderder het licht.

WARNINGS

31. Gelieve de batterijen te verwijderen indien u de LED-lampen een langere tijd niet gebruikt.
32. Hang het artikel op aan een veilige, vaste en droge plaats.
33. Dit is geen speelgoed. Houdt het buiten bereik van kinderen. Kinderen moeten onder toezicht staan, zodat wordt gegarandeerd dat ze niet met het product spelen.
34. Stel het artikel niet bloot aan extreme temperaturen, directe zonnestralen, hevige temperatuurschommelingen of vochtigheid.
35. Dit product mag niet worden gebruikt in ruimten met een verhoogde luchtvochtigheid, zoals badkamers.
36. Stel het niet bloot aan stevige impact en gooi er niet mee.
37. U mag het niet laten vallen, geen kortsluiting maken, geen wijzigingen uitvoeren, het demonteren of doorboren.
38. Reinig het product met een vochtige, zachte doek.
39. Voor u een gat boort, moet u controleren dat er geen buizen of andere leidingen aanwezig zijn op de locatie waar u wilt boren.
40. Probeer uw product nooit zelf te repareren. Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door een vakkundige technicus.

VEILIGHEIDSTIP VOOR DE BATTERIJ

- Combineer geen alkaline batterijen met gewone batterijen (koolstofzink) of oplaadbare batterijen (nikkel hydride).
- Combineer geen nieuwe met gebruikte batterijen.
- Probeer geen batterijen op te laden die niet oplaadbaar zijn.
- Haal indien mogelijk oplaadbare batterijen uit het apparaat alvorens ze op te laden.
- Oplaadbare batterijen moeten altijd worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
- Verwijder de lege batterijen.
- Zorg er voor dat er geen kortsluiting ontstaat bij voedingspunten.
- Gebruik altijd de aanbevolen batterijen of batterijen van een overeenkomend type.
- Respecteer de polariteit van de batterijen.

LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval.

Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycleerd.

Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorgekruiste container op wielen.

Geïmporteerd door EML – Prodis Merk, 1 rue de Rome 93110 Rosny-sous-Bois – Frankrijk/

Gemaakt in de VRC

Op de markt gebracht door EUROTIPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD - Duitsland

