

Art.26682 G

Anleitung

Zusammenbauen Ihres KeySmarts®

KEY | SMART
HANDMADE IN CHICAGO, IL

1. Bauen Sie zunächst Ihren KeySmart auseinander, indem Sie die Platte mit dem Logo verziert (Frontplatte) nach unten zeigen lassen und auf der Rückseite die Schrauben mit einer 1-Cent Münze (kein Schraubenzieher!) aufdrehen.



2. Schlüssel und weiteres Zubehör können nun hinzugefügt werden. Falls Sie mehr als zwei bis drei Schlüssel besitzen, nutzen Sie die Erweiterungen! Falls Sie eine Erweiterung besitzen, drehen Sie die beiliegenden zwei (bei der Erweiterung Nr. 2 sind es vier und bei Nr. 3 sechs) Schrauben auf die Muttern der Bodenplatten, um weitere Schlüssel hinzuzufügen. Stellen Sie dabei sicher, dass die Zacken der Schlüssel nach innen zeigen.




3. Reihenfolge können Sie nach Ihrem Geschmack variieren. **Tipp:** Setzen Sie ihren meistbenutzten Schlüssel, Haustürschlüssel, gegenüber der Anhängeröse!



FALSCH: NICHT BÜNDIG

4. Wichtig ist, dass es am Ende keine Lücke zur anderen Platte entsteht. Benutzen Sie unsere Air Keys oder Lückenfüller (in den Erweiterungen mitgeliefert), wenn nötig. Wie in Bild 3, sollten Schlüssel bzw. Erweiterungen auf einer Höhe abschließen. Vergessen Sie nicht, die mitgelieferte Ring-Öse hinzuzufügen, um Autoschlüssel etc. anzuhängen.


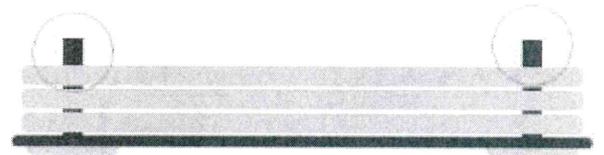


FALSCH: NICHT BÜNDIG



RICHTIG: BÜNDIG

5. Platzieren Sie nun die andere Platte mit den Schrauben auf Ihrer Konstruktion und festigen Sie diese mit einer 1-Cent Münze (**kein Schraubenzieher!**), sodass die Gummiringe auf den Schrauben in die Platte gedrückt werden.

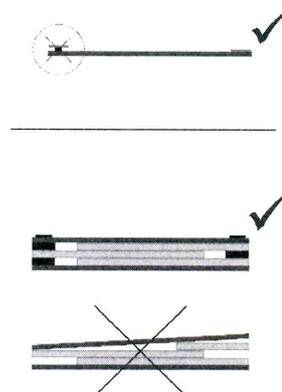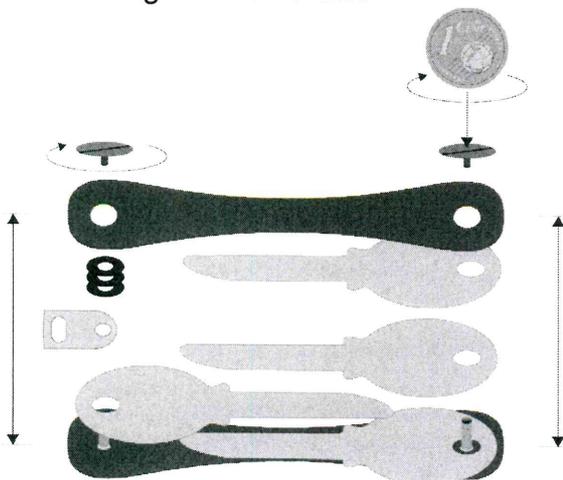

Gebruiksaanwijzing

Montage van uw KeySmarts®

KEY | SMART
HANDMADE IN CHICAGO, IL

1. Demonteer eerst uw KeySmart door de plaat, versiert met het logo (frontplaat) naar beneden te houden en op de achterzijde de schroeven met een 1 cent muntstuk (geen schroevendraaier!) open te draaien.

2. Sleutels en verdere accessoires kunnen nu worden toegevoegd. Indien u meer dan twee tot drie sleutels heeft, gebruikt u de uitbreidingsstukken!



Als u een uitbreidingsstuk heeft, draait u de twee meegeleverde (bij de uitbreiding nr. 2 zijn er vier en bij nr. 3 zes) schroeven op de moeren van de bodemplaat, om meer sleutels toe te kunnen voegen. Zorg ervoor dat de baard van de sleutels naar binnen steekt.

3. De volgorde kunt u naar believen variëren.


Tip: Plaats uw meest gebruikte sleutel, huisdeursleutel, tegenover het aanhanger-oogje!

4. Belangrijk is dat er uiteindelijk geen ruimte overblijft tussen sleutels en frontplaat. Gebruik, indien nodig, voor het opvullen onze Air Keys of een opvuller (meegeleverd in de uitbreiding). Zoals in afbeelding 3 dienen de sleutels en/of opvulstukken op gelijke hoogte te eindigen. Vergeet niet het meegeleverde ring-oogje toe te voegen om eventuele autosleutels etc. eraan te hangen.

5. Plaats nu het andere paneel met de schroeven op uw constructie en bevestig de schroeven met een 1 cent muntstuk (geen schroevendraaier!) zodat de rubberen ringen op de schroeven in de plaat worden gedrukt.

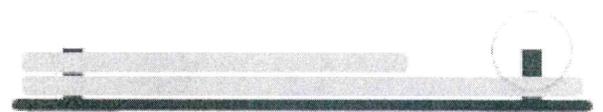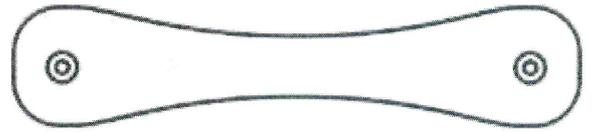



FOUT: NIET GELIJK

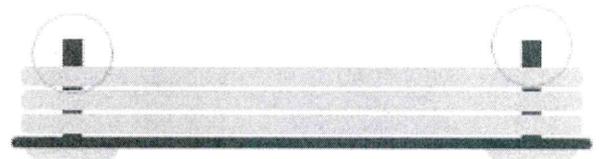

FOUT: RUIMTE



JUIST: GELIJK; GEEN RUIMTE

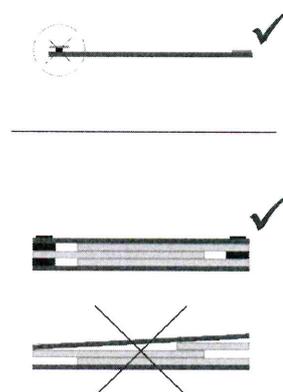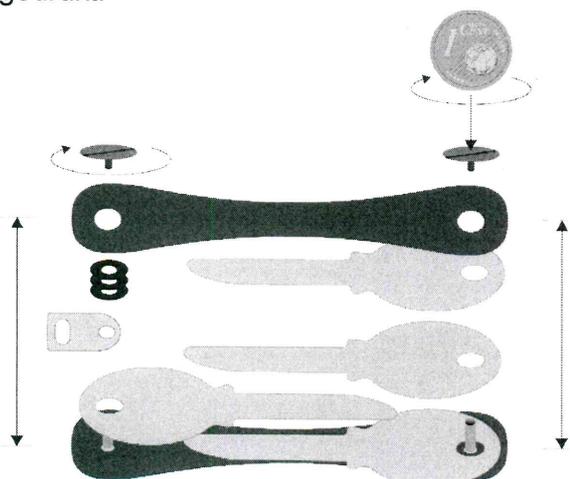

Instructions

Assemblage de votre KeySmarts®


1. Commencez par démonter votre KeySmart en positionnant le côté avec le logo (devant) vers le bas et dévissez les vis situées au dos à l'aide d'une pièce de 1 centime (n'utilisez pas de tournevis !).

2. Clés et autres accessoires peuvent maintenant être ajoutés. Si vous possédez plus de 2 à 3 clés, utilisez les extensions ! Si vous possédez une extension, tournez les deux vis (incluses) (pour l'extension Nr. 2, vous aurez quatre vis et pour l'extension Nr. 3 six vis) sur les écrous cylindriques situés sur la plaque de base pour pouvoir ajouter d'autres clés. Assurez-vous que les dents des clés soient tournées vers l'intérieur.

3. Vous pouvez varier l'ordre des clés à votre convenance. **Astuce** : Placez les clés que vous utilisez le plus souvent du côté où se trouve l'anneau pour accrocher un mousqueton !

4. Il est important qu'une fois assemblé il n'y ait plus d'espace vide entre chaque plaque. Utilisez nos Air Keys ou "bouche-trous" (livrés avec les extensions) lorsque c'est nécessaire. Comme le montre l'image 3, les clés ou extensions doivent être égalisées à même hauteur. N'oubliez pas d'ajouter l'anneau pour y accrocher vos clés de voiture, etc.

5. Placez maintenant l'autre plaque à visser sur votre assemblage de clés et fixez-la à l'aide d'une pièce de 1 centime (n'utilisez pas de tournevis !) de manière à ce que les anneaux en caoutchouc situés sur les vis soient poussés jusque la plaque.

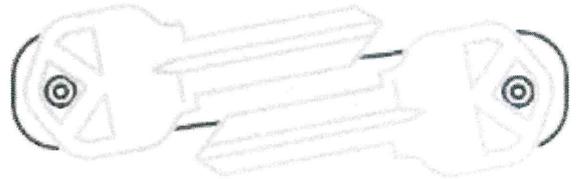



INCORRECT : NON ALIGNÉ



INCORRECT : NON ALIGNÉ



CORRECT : ALIGNÉ

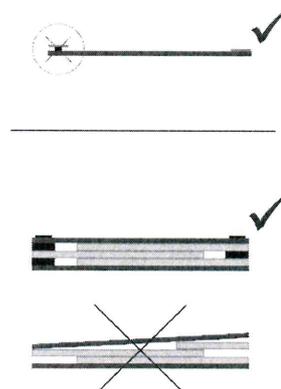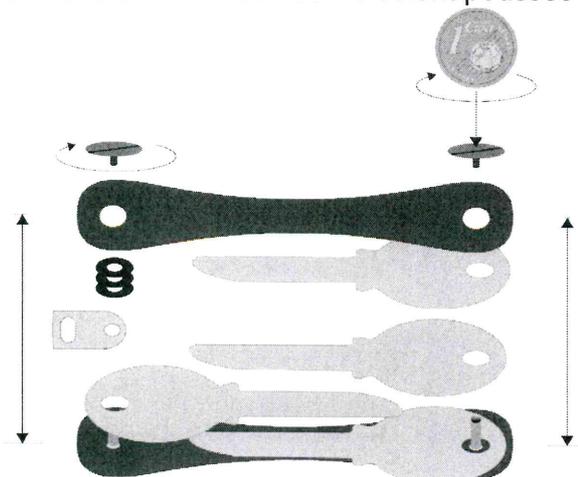


Directions for Assembling your KeySmart®


1. Lay the KeySmart on a flat surface with the screw heads (front plate) pointing up and back bolts down. Unscrew the two screws using only a € 1-cent coin (not a screwdriver) with a firm twisting motion.





2. Remove the front plate to install keys and accessories. If you have more than two or three keys you must use the extensions. Extensions include - Nr. 1 = 2 posts, Nr. 2 = 4 posts or Nr 3 = 6 posts. Screw the posts (Nr. 1 = 2 posts) into the mother posts on the back plate. Place your keys and accessories on top of each other with equal height on both sides. Make sure that the key teeth are facing each other to the inside.

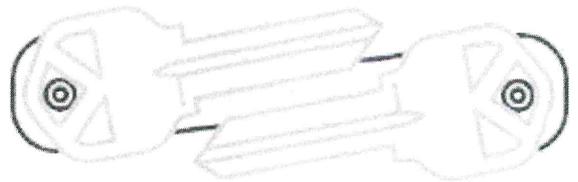

3. Where you place the keys in the KeySmart is up to you. **Tip:** Place your most commonly used keys, such as house keys, opposite the ring eyelet!

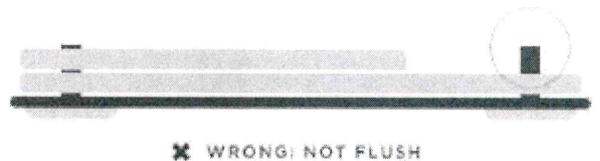

4. It is important that the front and back plates are parallel. Use our Airkeys or gap washers (include with the extensions) as needed. As in the bottom picture, the keys and/or extensions should be the same height. Don't forget to add the supplied ring eyelet, necessary for your car keys or other accessories.

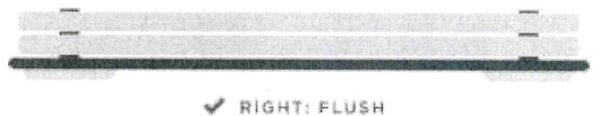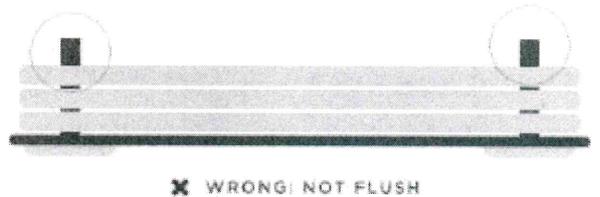

5. Once all keys are in place put the other front plate on top and carefully screw in the screws with a € 1-cent coin (**not a screwdriver**) so that the rubber O-rings on the screws are pressed into the plate.

