




## LISTE DES COMPOSANTS

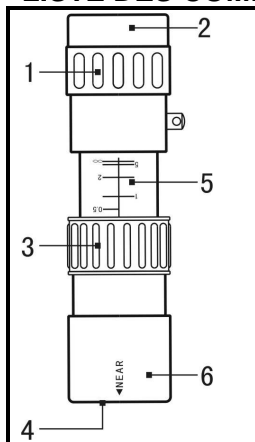

1. Bague de zoom
2. Oculaire
3. Bague de mise au point
4. Lentille
5. Echelle graduée
6. Objectif

## UTILISATION

1. Tournez la bague de zoom **(1)** pour régler le grossissement.  
**Note:** Grossissement variable de X7 à X21
2. Ajustez la distance de l'objet en tournant la bague de mise au point **(3)** et en utilisant l'échelle graduée **(5)**. Tournez la bague de mise au point **(3)** vers la droite ou vers la gauche jusqu'à ce que l'image soit nette.
3. La mise au point va de 50 cm à l'infini.  
**Note:** Si vous faites la mise au point en "macro" à la distance de mise au point minimum de 50 cm, allongez le tube de l'objectif comme illustré sur le dessin ci-dessous et réglez la mise au point. Ceci permettra d'avoir une netteté optimum.

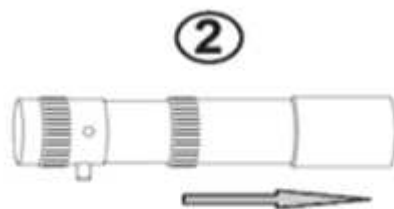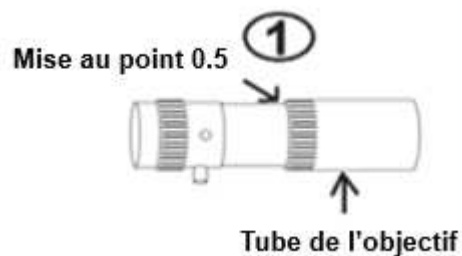

## ENTRETIEN ET STOCKAGE

1. Utilisez le monoculaire avec soin. La lentille et le prisme sont des composants de précision. En cas de chute ou de choc, le foyer risque d'être altéré, la portée du champ de vision sera compromise et la vision défectueuse.
2. Pour éliminer la poussière de la lentille, essuyez-la à l'aide d'un chiffon propre ou d'une lingette spéciale optique.
3. Pour éliminer les matières grasses, les traces de doigt, etc., utilisez une lingette spéciale optique.
4. Conservez le monoculaire dans un endroit sec et protégé par un produit déshydratant. En cas de chaleur extrême, vérifiez que l'endroit est correctement aéré.
5. Après l'utilisation sur la plage ou sur un bateau exposé aux embruns, essuyez le monoculaire et éliminez l'humidité et le sel à l'aide d'un chiffon sec avant de le ranger.
6. N'utilisez pas de produits chimiques risquant d'endommager la surface du monoculaire.
7. N'immergez pas le monoculaire et ne l'exposez pas à des projections d'eau. Si l'instrument tombe dans l'eau, démontez-le pour l'essuyer et le sécher le plus rapidement possible.

## ATTENTION

- N'utilisez pas le monoculaire pour regarder le soleil. Regarder le soleil à travers un instrument optique comporte des risques de douleur et de cécité.

## AVERTISSEMENT

- Afin de protéger vos yeux, l'oculaire est revêtu d'un caoutchouc synthétique. Le caoutchouc contient des substances pouvant provoquer des allergies. Les personnes sensibles peuvent développer de l'eczéma ou une macule. Si vous êtes allergique au caoutchouc, consultez un médecin avant d'utiliser le monoculaire.
- Ne laissez pas l'instrument au soleil : l'interaction entre le soleil et la lentille peut provoquer un incendie.

Importé par PRODIS SAS, 1 rue de Rome F-93310 Rosny-sous-Bois/ Fabriqué en RPC

Commercialisé par EUROTUPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD - Allemagne