

# Trendgeek® \* Gebruikershandleiding

## Vingerafdruk-hangslot TG-131

De conformiteitsverklaring voor dit apparaat is te vinden op: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (in de onderste balk "Konformitätserklärung"). Lees voor het eerste gebruik de handleiding zorgvuldig door. Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14 cent per minuut via vaste lijn in Duitsland en 42 cent per minuut via mobiele netwerken).

Gratis e-mail: [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor latere raadpleging of als u dit product aan een derde geeft. Doe hetzelfde voor de originele accessoires van dit product. Voor meer informatie over de garantie, neem contact op met de verdeler of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

**Garantie 2 jaar**


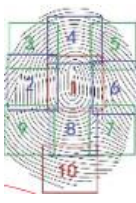
### Eigenschappen

- De Trendgeek TG-131 is een USB-aangedreven vingerafdruk-hangslot.
- Tot 10 verschillende vingerafdrukken.
- 3,7V batterij met 180mAh oplaadtijd van 2 uur
- Tot 2000 ontgrendelingen of 1 jaar gebruik
- Lege batterij-controlelampje

### Technische gegevens

USB (alleen opladen in een droge toestand)	5V max. 0,2A
Batterij	3,7V / 180mAh

### Een vingerafdruk registreren

Druk met één vinger ongeveer 5 seconden op de sensor totdat de blauwe LED brandt.	
Druk meer dan 10 keer met uw vinger in verschillende posities, zoals weergegeven in de afbeelding, totdat het groene lampje brandt. Wanneer het groene lampje brandt, druk met een andere vinger 10 keer totdat het lampje dooft. <b>Er moeten ten minste 2 vingerafdrukken worden geregistreerd om het slot te bewapenen.</b>	

### Een vingerafdruk toevoegen

- Na ontgrendeling, druk en houd de geregistreerde vinger 5 seconden ingedrukt totdat het blauwe lampje brandt.
- Druk meer dan 10 keer met een nieuwe vinger.

## **Op de fabrieksinstellingen terugzetten**

- Na ontgrendeling, druk en houd de geregistreerde vinger 20 seconden ingedrukt en laat los wanneer het rode lampje brandt.
- Druk met dezelfde geregistreerde vinger wanneer het rode lampje brandt. Alle vingerafdrukken zijn verwijderd wanneer het lampje groen brandt.

## **Normaal gebruik**

- De vingerafdruksensor is een gevoelig onderdeel en moet altijd schoon, droog en vetvrij worden gehouden om een optimale werking te garanderen.
- De vinger die de sensor aanraakt moet tevens schoon, droog en vetvrij zijn. Een vingerletsel of schaafwonde kan ertoe leiden dat de relevante vingerafdruk niet wordt herkend.
- Oplaadcontrolelampje: Het rode controlelampje brandt tijdens het opladen en dooft wanneer volledig opgeladen.
- Wanneer het volledig is opgeladen, kan het product 12 maanden in stand-by staan. Wanneer het batterijvermogen laag is, knippert het rode lampje na ontgrendeling.


## **Veiligheidsvoorschriften**

- Laad alleen op met de inbegrepen of een compatibele USB-kabel.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of personen met een beperkte mentale capaciteit of gebrek aan ervaring en/of gebrek aan expertise.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor commercieel gebruik.
- Elk ander gebruik of wijziging van het apparaat wordt als ongepast beschouwd en brengt aanzienlijke risico's met zich mee. De fabrikant is niet aansprakelijk voor door onjuist gebruik veroorzaakte schade.
- Laad de Trendgeek TG-131 nooit zonder toezicht op.

## **WAARSCHUWINGEN EN OPGELET:**

Alleen bestemd voor gebruik door volwassenen. Gebruik het apparaat niet in de aanwezigheid van een brandbaar anesthesiemengsel met lucht, zuurstof of stikstofdioxide of in de buurt van brandbare stoffen, dampen of gassen. Bedien

het apparaat niet in de buurt van verwarmingsopeningen of in direct zonlicht.  
Houd het apparaat droog. Dompel het apparaat niet in water.

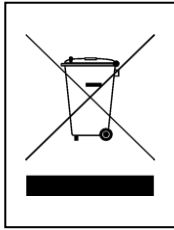

**Tips voor het beschermen van het milieu:** Verpakkingsmaterialen zijn grondstoffen die kunnen worden gerecycled. Voer oude apparaten of batterijen niet af met het huisvuil. **Reiniging:** Bescherm het apparaat tegen verontreiniging (gebruik een schone doek). Voorkom het gebruik van ruwe of schurende materialen, oplosmiddelen of agressieve reinigingsmiddelen. Veeg het gereinigde apparaat grondig schoon. **Verdeler:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland