

# MIO FUSE

*GEBRUIKERSHANDLEIDING*



# INHOUDSOPGAVE

## Welkom

- 03 In de verpakking
- 03 Belangrijke veiligheidsinformatie
- 04 Uw Mio FUSE
- 04 Aan de slag gaan

## Uw Mio FUSE gebruiken

- 06 Mio FUSE Touchpoints
- 06 Dagmodus
- 06 Trainingsmodus

## Instellingen van het toestel

- 08 Schermen Dagmodus
- 08 Schermen Trainingsmodus
- 08 Dagelijkse doelstelling
- 08 Positie op de arm
- 09 Trilalarm
- 09 Schermvergrendeling

## Modi hartslagtraining

- 09 De modus Trainingszone (5-Zone)
- 10 De modus Zonewaarschuwing (1-Zone)

## Gegevensopslag en -overdracht

- 10 Aan de slag met een ontvanger

## Uw Mio FUSE onderhouden

- 12 Correct gebruik van de batterij
- 12 Uw Mio FUSE schoonmaken
- 13 Mio FUSE gebruiken in vochtige omstandigheden
- 13 Zorg dragen voor uw Mio FUSE
- 13 Specificaties Mio FUSE

## Garantie en juridische bepalingen

- 14 Garantie & dienstverlening
- 15 Uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid; disclaimers
- 16 Copyright en Handelsmerken
- 17 Wetgeving & Conformiteit



*Uw toestel instellen met de Mio GO-app*



## HEEFT U VRAGEN OVER UW MIO FUSE?

Wij helpen u graag verder! Pas als u volkomen tevreden bent, zijn ook wij tevreden. Twijfel niet om ons uw feedback te bezorgen.

Indien u vragen, suggesties of opmerkingen heeft, neem dan contact op met ons toegewijd ondersteuningsteam op:



1.877.770.1116



support@mioglobal.com



mioglobal.com/support



facebook.com/mioglobal



twitter.com/mioglobal



instagram.com/mioglobal



# WELKOM

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw Mio FUSE, de in een polsband geïntegreerde totaaloplossing die uw hartslag, gegevens over uw trainingsactiviteiten en uw dagelijkse activiteiten opvolgt. Mio FUSE gebruikt ANT+™ en Bluetooth® Smart (BLE) om uw gegevens draadloos te verzenden naar uw smartphone, fietscomputer of andere compatibele toestellen. Volg uw trainingen op met de Mio GO-app of maak gebruik van de talloze andere fitness-apps.

Niet vergeten om uw Mio FUSE te registreren op [mioglobal.com/register](http://mioglobal.com/register) om te kunnen genieten van de volledige garantie.

## IN DE VERPAKKING

1. Mio FUSE
2. USB-oplader
3. Beknopte handleiding / Garantie en juridische bepalingen
4. Gids voor het opladen en het dragen




## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg uw arts alvorens u van start gaat met een nieuw trainingsprogramma.

Uw Mio FUSE biedt erg nauwkeurige hartslaggegevens maar is geen medisch apparaat. De Mio FUSE en de USB-oplader bevatten sterke magneten. Als u een pacemaker, een defibrillator of een ander elektronisch implantaat draagt, raadpleeg dan uw arts voordat u van start gaat met de Mio FUSE.

Raadpleeg het hoofdstuk **Correct gebruik van de batterij** voor belangrijke informatie over het onderhoud en het veilig gebruik van de batterij.

## UW MIO FUSE

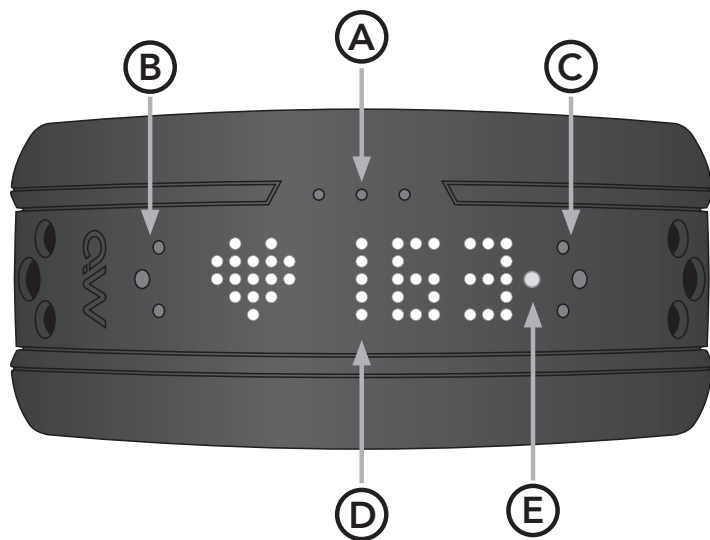

- A Touchpoint voor hartslag/timer
- B/C Scroll Touchpoints
- D Display
- E Hartslagindicator (HR)

## AAN DE SLAG GAAN

### Uw Mio FUSE activeren



Laad uw Mio FUSE met de meegeleverde USB-oplader op om hem te activeren. Uw Mio FUSE is actief zodra u ziet verschijnen op het weergavescherm:



### Opladen

1. **Waarschuwing:** Zorg ervoor dat de 2 oplaadpennen aan de achterzijde van de Mio FUSE droog zijn. Indien ze vochtig zijn, maak ze dan droog met een handdoek.
2. Steek de USB-oplader in de USB-poort van uw computer.
3. Verbind de oplaadpennen aan de achterkant van uw Mio FUSE met de twee oplaadpennen van de USB-oplader. De magneten in de oplaadpennen zullen ervoor zorgen dat de twee delen correct met elkaar gekoppeld worden.



U ziet  verschijnen op het weergavescherm als de batterij wordt opgeladen. Zodra de batterij volledig is opgeladen, wordt weergegeven: 

Indien de batterij bijna leeg is, dan wordt  weergegeven. U kunt het laadniveau van de batterij ook raadplegen in de Mio GO-app indien Mio FUSE gekoppeld is met de app.

Een opgeladen batterij kan ongeveer 7 dagen gebruikt worden, op voorwaarde dat de hartslagmonitor één uur per dag gebruikt wordt.

Raadpleeg het hoofdstuk **Correct gebruik van de batterij** voor belangrijke informatie over het veilig gebruik van de batterij

## Installatie

De installatie van de Mio FUSE dient te gebeuren in de Mio GO-app. Mio GO is beschikbaar als download in:



Zodra de Mio GO geïnstalleerd is, opent u de app en volgt u de voorschriften.

### *Profiel instellen*

Stel uw gebruikersprofiel in. Uw gegevens stellen Mio Go in staat om nauwkeurigere gegevens en een betere interactieve trainingservaring aan te bieden.

### *Koppel met een Mio-toestel*

1. Activeer Bluetooth op uw toestel.
2. Selecteer uw Mio FUSE in de lijst met beschikbare toestellen in Mio GO. Zodra het toestel verbonden is, wordt de tijd op de Mio FUSE automatisch gesynchroniseerd met de klok van uw smartphone.
3. Tik **>** om uw toestel in te stellen. Raadpleeg **Instellingen van het toestel** voor meer informatie over deze instellingen:
  - Kies de gewenste modus voor hartslagtraining en bepaal de grenzen voor uw hartslagzone (Raadpleeg **Hartslagzones** voor meer informatie).
  - Instellen van de schermen en de weergave-opties van Mio FUSE
  - Stel uw dagelijkse doelstelling in
  - Selecteer linker- of rechterarm
  - Activeer het trilalarm of schakel het uit
  - Activeer de Schermvergrendeling of schakel ze uit


Uw Mio FUSE is nu klaar voor gebruik! Voor meer informatie of voor hulp bij het configureren van uw Mio FUSE kunt u terecht op **[mioglobal.com/support](https://mioglobal.com/support)**.

# UW MIO FUSE GEBRUIKEN

## MIO FUSE TOUCHPOINTS

Mio FUSE is een toestel dat door aanraking wordt bediend. U kunt doorheen de schermen en functies navigeren door te tikken op de Touchpoints.

**Opmerking:** Om te voorkomen dat u het toestel ongewild activeert, zijn de Touchpoints alleen actief wanneer uw arm in horizontale positie is, parallel met de grond.

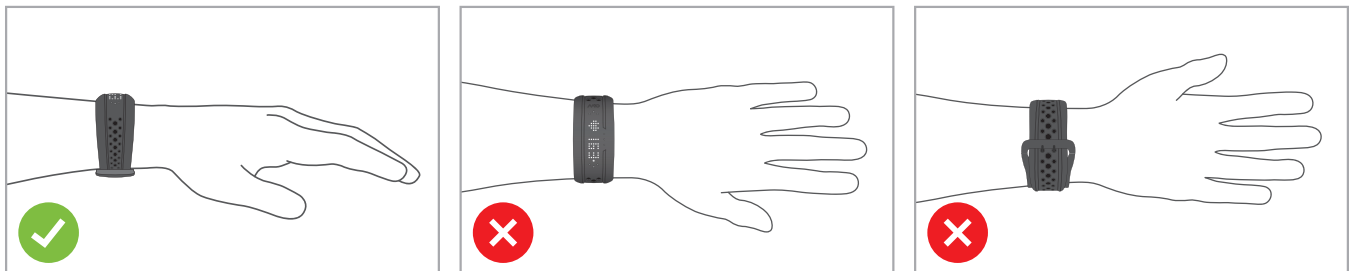

## DAGMODUS

In Dagmodus volgt Mio FUSE uw dagelijks totaal aantal stappen, calorieën, afgelegde afstand en gemaakte progressie richting vooropgesteld doel en geeft dat alles weer. Uw activiteit in Trainingsmodus wordt meegerekend in deze berekeningen. Dagelijks om middernacht worden deze waarden terug op nul gezet.

Tik op gelijk welk Touchpoint om het weergavescherm te activeren, terwijl u in Dagmodus bent. Tik op **(B)** of **(C)** om door de schermen te bladeren. De standaardschermen zijn: tijd, calorieën, stappen en gemaakte progressie richting vooropgesteld doel. In de Mio GO-app kunt u instellen welke schermen u wilt zien en kunt u ook het vooropgesteld doel definiëren. Raadpleeg **Installatie** voor meer informatie.

Mio FUSE slaat tot 14 uur aan gegevens op. In Dagmodus zal Mio FUSE - zodra het geheugen vol is - starten met het overschrijven van de oudste gegevens eerst. Raadpleeg het hoofdstuk **Gegevensopslag en -overdracht** voor meer informatie.

## TRAININGSMODUS

In de Trainingsmodus volgt Mio FUSE uw hartslag in realtime, huidige hartslagzone, duur van de training, calorieën, afstand, tempo en snelheid en geeft de nodige info weer.

Om de Trainingsmodus te activeren, dient u de hartslagmeter in te schakelen. Houd **(A)** ingedrukt en Mio FUSE zal trillen en starten met het zoeken van uw hartslag. Houd uw arm stil tot uw hartslag wordt gevonden. (Indien  wordt weergegeven, dan heeft Mio FUSE uw hartslag niet gevonden. Raadpleeg het hoofdstuk **Problemen oplossen**.)

Houd **(A)** ingedrukt tot **QUIT** wordt weergegeven, om de hartslagmeter uit te schakelen.

## Trainingstimer gebruiken

Zodra Mio FUSE uw hartslag heeft gevonden, kunt u van start gaan met het opvolgen van uw trainingsactiviteiten.

**Start:** Tik op **(A)** om de timer te starten.

**Scroll:** Tik op **(B)** of **(C)** om door de schermen te bladeren tijdens het trainen. In de Mio GO-app kunt u instellen welke schermen u wilt zien. Raadpleeg **Installatie** voor meer informatie.

**Pauze:** Tik op **(A)** om de timer te pauzeren en tik nogmaals om opnieuw te starten.


**Einde training:** Wanneer de timer gepauzeerd is, kunt u **(A)** ingedrukt houden om de Trainingsmodus te verlaten. Mio FUSE keert dan terug naar Dagmodus.

**Opmerking:** Uw hartslag en trainingsgegevens worden alleen bewaard als de timer geactiveerd is.


## Uw Mio FUSE dragen

Om uw hartslag correct te meten tijdens het trainen:


1. Trek de Mio FUSE goed vast en positioneer hem ongeveer 3 tot 8 cm boven uw polsgewricht. Dient de optische sensor aan de achterzijde goed in contact te komen met uw huid.

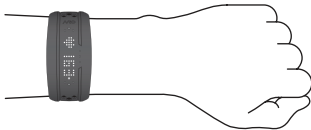

2. Indien u een smalle pols hebt, raden wij aan om de FUSE hoger op uw onderarm te dragen.
3. Fietzers of sporters met een holle pols kunnen de Mio FUSE omgekeerd of hoger op de arm dragen zodat de sensor aan de onderkant van de arm contact kan maken.

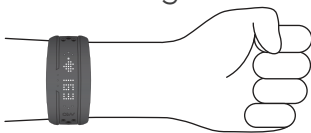

4. Indien u de Mio FUSE gebruikt met een ANT+-sporttoestel dan is het aangeraden om beide toestellen aan dezelfde arm te dragen voor een optimale ANT+-verbinding.

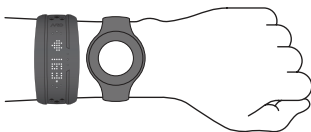

**Belangrijk:** Als u wel eens last hebt van koude handen raden we aan om de bloedsomloop te stimuleren met een opwarming van enkele minuten alvorens van start te gaan met het meten van uw hartslag.

## Problemen oplossen

- Vermijd elke beweging met de pols wanneer de Mio FUSE zoekt naar uw hartslag.
- Probeer de polsband strakker aan te trekken.
- Probeer de Mio FUSE hoger op uw onderarm te bevestigen.
- Op koudere dagen raden wij aan om de hartslagmeter te activeren voordat u buiten gaat.
- Indien het niet wil lukken, probeer dan uw andere pols.

Voor extra info over uw Mio FUSE kunt u terecht op [mioglobal.com/support](https://mioglobal.com/support).

# INSTELLINGEN VAN HET TOESTEL

In de Mio GO-app kunt u deze instellingen van Mio FUSE instellen. Raadpleeg **Installatie** voor meer informatie.

## SCHERMEN DAGMODUS

Bepaal welke gegevens u graag wilt laten weergeven door te scrollen doorheen de schermen en ze te selecteren in Dagmodus.

## SCHERMEN TRAININGSMODUS

Bepaal welke gegevens u graag wilt laten weergeven door te scrollen doorheen de schermen en ze te selecteren in Trainingsmodus. U kunt vooraf ingestelde opties selecteren voor tal van activiteiten of u kunt de schermen op maat instellen. U kunt er ook voor kiezen om het weergavescherm altijd actief te houden tijdens het trainen.

## DAGELIJKSE DOELSTELLING

Stel uw dagelijkse doelstelling in voor het aantal stappen, afgelegde afstand of aantal calorieën verbrand. Volg uw progressie dagelijks op in het scherm 'Gemaakte progressie richting vooropgesteld doel'.

## POSITIE OP DE ARM

Bepaal in Mio GO of u Mio FUSE op uw linker- dan wel rechterarm draagt. De schermoriëntatie zal automatisch aangepast worden naargelang uw keuze. Merk op dat als u kiest voor de linkerarm het Touchpoint **(A)** zich boven het weergavescherm zal bevinden en als u kiest voor de rechterarm het Touchpoint **(A)** zich onder het weergavescherm zal bevinden.



## TRILALARM

Indien de trilfunctie geactiveerd is dan zal Mio FUSE trillen wanneer:

- De hartslagmeting start
- Een training gestart, gepauzeerd of stopgezet wordt
- Een nieuwe hartslagzone wordt bereikt in de modus 5-Zone
- U buiten uw gekozen hartslagzone belandt in modus 1-Zone

## SCHERMVERGREDELING

Activeer de schermvergrendeling om te voorkomen dat u uw toestel ongewild activeert. Wanneer Mio FUSE vergrendeld is dan kunt u op gelijk welk Touchpoint tikken om te zien welk scherm laatst actief was. Houd **B** en **C** gelijktijdig ingedrukt om de vergrendeling uit te schakelen. Het toestel zal automatisch opnieuw vergrendeld worden na 10 seconden inactiviteit.

# MODI HARTSLAGTRAINING

Tijdens de trainingsmodus levert de HR-indicator realtime feedback over uw hartslag. Indien de Mio FUSE gekoppeld is aan een Bluetooth-toestel dan zal het HR-lampje oplichten volgens een enkelvoudig patroon. Indien er geen Bluetooth-toestel gekoppeld is dan zal het HR-lampje oplichten volgens een dubbelvoudig patroon.

Kies tussen modus Trainingszone (5-Zone) en modus Zonewaarschuwing (1-Zone), en stel de boven- en ondergrenzen in van elke hartslagzone in de Mio GO. De standaardmodus is 5-Zone. Raadpleeg **Installatie** voor meer informatie.

## DE MODUS TRAININGSZONE (5-ZONE)

In de modus 5-Zone geeft het HR-lampje uw huidige hartslagzone weer. Mio FUSE zal trillen zodra u de gekozen hartslagzone verlaat.

KLEUR	BESCHRIJVING
● Lichtblauw	Rusttoestand
● Blauw	Zeer licht
● Groen	Licht
● Geel	Gemiddeld
● Roze	Intens
● Rood	Maximum

## DE MODUS ZONEWAARSCHUWING [1-ZONE]

In de modus 1-Zone geeft de HR-indicator aan of uw hartslag zich boven, onder of in de streefhartslagzone bevindt: Mio FUSE zal trillen zodra u de gekozen hartslagzone verlaat.

KLEUR	BESCHRIJVING
● Blauw	Onder de streefhartslagzone
● Groen	In de streefhartslagzone
● Rood	Boven de streefhartslagzone

## GEGEVENSOPSLAG EN -OVERDRACHT

Mio FUSE kan maximaal 14 dagen dagelijkse samenvattingsgegevens in de Dagmodus bewaren, en een extra 30 uur aan trainingsgegevens in de trainingsmodus. Mio FUSE zal **LOW MEM** weergegeven zodra er minder dan 2 uur geheugen beschikbaar is; **NO MEM** zal worden weergegeven zodra er geen geheugen meer beschikbaar is of indien er 30 oefeningen werden opgeslagen. Indien het geheugen van Mio FUSE vol is tijdens Trainingsmodus dan zal het toestel stoppen met het bewaren van uw training en **NO MEM** weergegeven. De timer die blijft actief.

Mio FUSE zal uw gegevens automatisch synchroniseren zodra het toestel gekoppeld wordt aan de Mio GO-app op uw smartphone. Synchroniseer dagelijks om uw dagelijkse activiteiten te bekijken, uw trainingsgegevens te evalueren en het geheugen van uw toestel te wissen.

Voor hulp bij het verbinden van uw Mio FUSE kunt u terecht op [mioglobal.com/support](https://mioglobal.com/support).

## AAN DE SLAG MET EEN ONTVANGER

Via Bluetooth Smart-technologie (BLE) en ANT+ kunt u de Mio FUSE ook verbinden met fitness-apps, fietscomputers, gps-horloges en andere sporttoestellen. Op [mioglobal.com/apps](https://mioglobal.com/apps) is een overzicht ter beschikking met compatibele toestellen en apps.

Het is nodig om Mio FUSE telkens te koppelen met elke nieuwe app of toestel dat de gegevens ontvangt. Het koppelen van toestellen kan voor interferentie zorgen wanneer er zich nog andere sensoren en toestellen in de buurt bevinden.

## Tips voor het koppelen van toestellen

- Blijf minstens 30 meter verwijderd van andere sensoren of apparaten die gebruik maken van ANT+ of Bluetooth.
- Positioneer het toestel dat de gegevens ontvangt zo dicht als mogelijk bij uw Mio FUSE en minstens binnen een bereik van 1 meter.
- Draag het toestel waarmee u de gegevens wilt ontvangen op uw arm, in uw broekzak of voor u op een broeksriem of op het stuur van een fiets. Zorg ervoor dat het toestel zich niet achter u bevindt (bijvoorbeeld in een achterzak of een rugzak).
- De berekening van de hartslag door Mio FUSE is niet gebaseerd op instant RR-interval en zal dus niet werken voor apps die hartslagvariabiliteit (HRV) vereisen.

## Koppelen met apps via Bluetooth

De koppeling dient tot stand te worden gebracht in de instellingen van de app en niet in de Bluetooth-instellingen op uw smartphone.

Indien u wilt koppelen via ANT+ dan dient u een toestel te gebruiken dat ANT+ ondersteunt of u dient een ANT+-dongle te gebruiken. (Voor details kunt u terecht op <http://www.thisisant.com>.)

1. Activeer Bluetooth op uw toestel. Indien u een Android-toestel gebruikt, open dan het instellingsmenu voor Bluetooth op uw toestel. Activeer de instelling die er voor zorgt dat uw toestel zichtbaar wordt voor andere Bluetooth-toestellen.
2. Open de app waarmee u wilt koppelen en voeg uw Mio FUSE toe als hartslagmeter. Het installatieproces varieert naargelang de app maar de optie om een hartslagsensor toe te voegen is meestal terug te vinden in het menu Instellingen. Herhaal bovenstaande stappen voor elke app. Zodra het koppelen gelukt is, zal uw Mio FUSE voortaan meteen herkend worden zodra u de app gebruikt.

## Vereisten voor Android-apps

Om te kunnen koppelen met een Android-app via Bluetooth® Smart dient aan volgende vereisten te worden voldaan:

- Uw toestel heeft versie 4.3 of hoger (Android)
- Uw toestel heeft Bluetooth 4.0
- Uw app ondersteunt beide bovenstaande vereisten

Surf naar [mioglobal.com/apps](http://mioglobal.com/apps) om te zien of uw Android-toestel voldoet aan de compatibiliteitsvereisten.

## Koppelen met sporttoestellen zoals fietscomputers

De richtlijnen kunnen verschillen per toestel. Volg de aanwijzingen van de fabrikant om hartslaggegevens te ontvangen van een borstriem; uw toestel zal de Mio FUSE registreren.

# UW MIO FUSE ONDERHOUDEN

## CORRECT GEBRUIK VAN DE BATTERIJ

Mio FUSE bevat een oplaadbare lithium-polymeer-batterij. Volg deze richtlijnen en aanwijzingen om de levensduur van de batterij te optimaliseren.

**Waarschuwing:** Indien u deze richtlijnen niet naleeft, is het mogelijk dat de levensduur van de batterij wordt ingekort en bestaat de kans dat de Mio FUSE beschadigd geraakt, dat er brand ontstaat, dat de elektrolyt gaat lekken of dat er chemische verbranding en gevaar voor letsels ontstaat.

### Richtlijnen voor het correct gebruik van de batterij

- Laad de batterij minstens om de 6 maanden op.
- Stel de Mio FUSE nooit bloot aan hoge temperaturen.
- Gebruik uw Mio FUSE binnen het temperatuurbereik van 5° C tot 45° C.
- Bewaar uw Mio FUSE binnen het temperatuurbereik van 5° C tot 55° C.
- Haal het toestel zelf noch de polsband van de Mio FUSE nooit uit elkaar, maak er geen gaten in en verbrand ze nooit.
- Indien de behuizing van de polsband het begeeft en de batterij zichtbaar wordt, zorg er dan voor dat de batterij buiten bereik van kinderen blijft. Raadpleeg de lokale regelgeving om te weten te komen hoe u de polsband of de batterij dient te recycleren.

### Levensduur batterij

- De levensduur van de batterij bedraagt ongeveer 300 oplaadcycli. Indien de batterij één keer per week wordt opgeladen, dan zal ze een levensduur van ongeveer 5 jaar bereiken.
- De batterij kan niet worden vervangen. Indien de bedrijfstijd van batterij significant korter is dan voorheen, dan bestaat de kans dat uw Mio-toestel het einde van de levensduur heeft bereikt. Raadpleeg de lokale regelgeving om te weten te komen hoe u de polsband of de batterij dient te recycleren.

## UW MIO FUSE SCHOONMAKEN

- Maak het toestel en de oplaadpennen schoon met een vochtige doek indien nodig. Gebruik zachte zeep om olie of vuil te verwijderen. Indien u uw Mio FUSE vaak gebruikt dan is het raadzaam om hem elke week schoon te maken.
- Zorg ervoor dat er geen krassen worden gemaakt om beschadiging van uw Mio FUSE te voorkomen.
- Zorg ervoor dat uw Mio FUSE nooit wordt blootgesteld aan sterke chemicaliën zoals benzine, solventen, aceton, alcoholen of insectenverdelgers. Chemicaliën kunnen de pakking, de behuizing en de afwerking beschadigen.
- Maak beide onderdelen schoon met water van de kraan en droog ze af met een handdoek.

## MIO FUSE GEBRUIKEN IN VOCHTIGE OMSTANDIGHEDEN

- Mio FUSE is waterbestendig tot op 30 meter diep en kan gebruikt worden tijdens het zwemmen.
- **Belangrijk:** Mio FUSE is waterbestendig op voorwaarde dat het toestel intact is.
- Wanneer u het toestel onder water gebruikt dan is de aanraakfunctie (Touchpoints) niet actief.
- De nauwkeurigheid van de hartslagmeter kan verminderen in koud water of indien u grote armbewegingen maakt.
- Draag uw Mio FUSE niet tijdens het duiken.
- Draadloze transmissie werkt niet onder water.
- Maak beide onderdelen schoon met water van de kraan en droog ze af met een handdoek.

## ZORG DRAGEN VOOR UW MIO FUSE

- **Belangrijk:** Haal uw Mio FUSE nooit zelf uit elkaar en probeer hem ook nooit zelf te repareren. De sensor kan niet losgemaakt worden van de riem.
- Bescherm uw Mio FUSE tegen schokken, extreme temperaturen en langdurige blootstelling aan rechtstreeks zonlicht.

## SPECIFICATIES MIO FUSE

**Maximaal meetbare hartslag:** 220 SPM

**Minimaal meetbare hartslag:** 30 SPM

**Bedrijfstemperatuur:** 5°C tot 45°C

**Behuizing:** PC

**Achterzijde van de behuizing:** PC+GF

**Oplaadpennen aan de achterzijde van de behuizing:** SUS 316

**Band:** Silicone

**Waterbestendig:** tot 30 m

**Batterij:** 125 mAh lithium-polymeer

**Levensduur van de batterij (bij benadering):** Tot 5 jaar

**Magneten:** Neodymium-ijzer-boor (NdFeB)

**Identificatie via de radiofrequentie:** Draadloze verbinding van 2,4 GHz ANT+ en Bluetooth Smart

# GARANTIE EN JURIDISCHE BEPALINGEN

## GARANTIE & DIENSTVERLENING

Raadpleeg [mioglobal.com/support](https://mioglobal.com/support) voor informatie over productondersteuning, online help, FAQ's, video's en gebruikershandleidingen voor uw product.

### Informatie over de Beperkte Garantie Mio Global

Dit product wordt aan de oorspronkelijke koper gegarandeerd vrij te zijn van defecten van kwaliteit, materiaal of fabricagefouten op het moment van levering voor de looptijd van de Beperkte Garantie (zie hieronder). Tijdens deze garantieperiode zal Physical Enterprises Inc. (Mio Global) naar eigen goeddunken dergelijke gebreken kosteloos verhelpen door a) reparatie of b) vervanging of c) terugbetaling van de oorspronkelijke aankoopprijs (exclusief btw, verzendkosten, belastingen en gelijkaardige kosten) onder de voorwaarden en bepalingen van deze Beperkte Garantie. De verwerking van alle garantievoorwaarden wordt uitgevoerd door de distributeur van het product die is toegekend aan de geografische zone waarin de oorspronkelijke aankoop plaatsvond. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie dient contact opgenomen te worden met de winkel of dealer waar het product werd gekocht.

### Looptijd van de garantie

De "Looptijd van de Beperkte Garantie" begint op de datum van aankoop, geldt voor één jaar en eindigt op de eerste verjaardag van de datum van aankoop. Het is mogelijk dat uw winkel/verkoper (of de importeur of de distributeur) u een langere looptijd heeft aangeboden als onderdeel van de verkoop. Mio Global is echter niet verantwoordelijk voor deze langere looptijd. Neem daarom contact op met uw winkel/verkoper voor meer informatie. De Looptijd van de Beperkte Garantie loopt automatisch af zonder aankondiging en deze Beperkte Garantie is niet afdwingbaar, indien (zoals bepaald naar eigen goeddunken van Mio Global):

1. het product werd geopend of gemanipuleerd (behalve waar dit is toegestaan zoals beschreven in de desbetreffende documentatie, zoals bijvoorbeeld het correct aanbrengen van de batterijen);
2. het product een onderhoud heeft gekregen, uitgevoerd door iemand die niet gerelateerd is aan Mio Global;
3. het serienummer is verwijderd, gewijzigd of onleesbaar is gemaakt; of
4. het product niet is aangekocht bij een erkende verkoper van Mio Global (neem contact op met Mio Global voor de lijst van erkende verkopers).

Raadpleeg [mioglobal.com/support](https://mioglobal.com/support) voor informatie over landspecifieke garantie.

## Uitsluitingen en beperkingen

Deze Beperkte Garantie is niet van toepassing en klanten zullen geen vordering kunnen indienen in het kader van deze Beperkte Garantie of anderszins, voor:

1. problemen die ontstaan door foutief gebruik of ruw, onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik (en zonder beperking van het voorgaande, schade ten gevolge van buigen of laten vallen van het product wordt geacht het gevolg te zijn van misbruik of oneigenlijk gebruik);
  2. problemen die ontstaan door foutief gebruik in tegenstelling tot aanbevolen gebruik, of gebruik waarvoor het product is bedoeld;
  3. problemen die ontstaan door aanpassingen aan het product van Mio, zoals vocht of waterschade die afbreuk doen aan de goede werking van het product, en schade aan de behuizing van het product of zichtbare scheuren aan de voorkant;
  4. problemen die ontstaan door het gebruik van het product van Mio met gelijk welk ander product, toebehoren, software en/of dienst die of dat niet werd vervaardigd of geleverd door Mio Global; of
  5. vervangbare batterijen of gebruikershandleidingen noch voor items van een derde partij;
- in elk geval bepaald naar eigen goeddunken van Mio Global.

## *UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID; DISCLAIMERS*

DEZE BEPERKTE GARANTIE IS SLECHTS GELDIG EN AFDWINGBAAR IN HET LAND VAN AANKOOP. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJKE, VERPLICHTE WETTELIJKE BEPALINGEN:

1. DEZE BEPERKTE GARANTIE IS HET ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL EN KOMT IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, VERKLARINGEN, GARANTIEBEPALINGEN OF VOORWAARDEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET;
2. DEZE BEPERKTE GARANTIE, NOCH ENIGE ANDERE GARANTIE, GARANTIEBEPALING, VERTEGENWOORDIGING OF TOESTAND, MET INBEGRIJ VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIE EN TOESTANDEN (OF VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF ANDERSZINS) ZAL NOOIT VERDER REIKEN DAN DE LOOPTIJD VAN DE BEPERKTE GARANTIE.
3. MIO GLOBAL OF EEN VAN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN EN HUN RESPECTIEVELIJKE WERKNEMERS, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, VERTEGENWOORDIGERS EN AGENTEN (GEZAMENLIJK, DE "FYSIEKE ENTITEITEN") KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR SPECIALE, INCIDENTELE, PUNITIEVE OF INDIRECTE SCHADE NOCH VOOR GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN VERWACHTE VOORDELEN, VERLIES VAN GEGEVENS, VERLIES VAN GEBRUIK, KOSTEN VAN KAPITAAL, KOSTEN VAN EVENTUELE VERVANGENDE APPARATUUR OF VOORZIENINGEN, VORDERINGEN VAN DERDEN, SCHADE AAN EIGENDOMMEN ALS GEVOLG VAN DE AANKOOP OF HET GEBRUIK VAN HET ITEM OF ALS GEVOLG VAN INBREUK OP DE GARANTIE, VERBREKING VAN HET CONTRACT, NALATIGHEID, ONRECHTMATIGE DAAD OF EEN JURIDISCHE OF BILLIJK THEORIE ZELFS ALS MIO GLOBAL WIST VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE.
4. ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE GARANDEREN DE FYSIEKE ENTITEITEN NIET DAT DE WERKING VAN HET PRODUCT ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN OF DAT HET PRODUCT WERKT MET HARDWARE OF SOFTWARE DIE DOOR EEN DERDE PARTIJ WERD GELEVERD EN WIJZEN ZIJ NADRUKKELIJK GELIJK WELKE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR DE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT ONJUISTHEDEN OF

5. DE FYSIEKE ENTITEITEN ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERTRAGING BIJ HET UITVOEREN VAN DE DIENSTVERLENING IN HET KADER VAN DE GARANTIE.

IN EEN AANTAL PROVINCIES, REGIO'S OF ANDERE RECHTSGEBIEDEN IS HET NIET TOEGESTAAN DE DUUR VAN IMPLICIETE GARANTIES OF TOESTANDEN TE BEPERKEN, OF IS HET NIET TOEGESTAAN BEPAALDE SOORTEN SCHADE, UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR NALATIGHEID TE BEPERKEN OF UIT TE SLUITEN. INDIEN DIT VAN TOEPASSING IS IN DE PROVINCIE, STAAT OF HET RECHTSGEBIED VAN DE OORSPRONKELIJKE KOPER, DAN ZULLEN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN NIET VAN TOEPASSING ZIJN BEHALVE VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT. HET IS MOGELIJK DAT U SPECIFIEKE RECHTEN GENIET ONDER DEZE BEPERKTE GARANTIE. U KUNT ECHTER OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN EN NIETS IN DEZE BEPERKTE GARANTIE ZAL RESULTEREN IN EEN BEPERKING OF OPHEFFING VAN DE VERPLICHTE, WETTELIJKE RECHTEN.

## Mio Global contacteren

Voor alle vragen over deze Beperkte Garantie neemt u contact op met Mio Global:



1.877.770.1116



support@mioglobal.com

## COPYRIGHT EN HANDELSMERKEN

© 2014 Physical Enterprises Inc. Alle rechten voorbehouden. Mio en het logo van Mio zijn handelsmerken van Physical Enterprises Inc. gedeponeerd in de VS en andere landen.

Mio® is een gedeponeerd handelsmerk van Physical Enterprises Inc.

iPhone® is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Inc.

Android™ is een handelsmerk van Google Inc.



ANT+™ is een handelsmerk van Dynastream Innovations Inc.

Het woordmerk *Bluetooth*® en bijhorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik ervan door Physical Enterprises Inc. of Mio is in overeenstemming de licentieovereenkomst.

Andere handelsmerken en merknamen behoren toe aan de respectievelijke eigenaar.



## WETGEVING & CONFORMITEIT



Inwoners van de EU: Het is verboden dit product niet gesorteerd bij het huishoudelijk afval te voegen. U bent als eigenaar verantwoordelijk om dit product te recyclen.

EU-CONFORMITEITSVERKLARING Physical Enterprises Inc. verklaart dat deze hartslagmeter (Mio LINK) in overeenstemming is met de EMC-richtlijn 2004/108/EC. Neem contact op per e-mail met **support@mioglobal.com** om een kopij van de Conformiteitsverklaring te ontvangen.

Indien er elektrostatische storingen optreden in de omgeving dan is het mogelijk dat dit product niet langer correct functioneert of een foutmelding zal weergeven. Indien dat gebeurt, dient u het product te resetten of naar een andere omgeving te gaan waar dergelijke storingen zich niet voordoen.

Model # 59P

Ontworpen in Canada

Made in China