

## Anleitung für Uhren der Reihe Cronenthal mit Container

**C18-03-01, C18-03-02, C18-03-03**



### TECHNISCHE DATEN / MERKMALE

Geschlecht	Unisex
Antrieb	Quarz
Anzeige	Analog
Zifferblatt Anzeigen	Stunde, Minute, Datum auf 3 Uhr
Uhrwerk	Miyota 2115
Wasserdichte	3ATM
Gehäuse Material	Edelstahl
Gehäuse Farbe	C18-03-01 silber, schwarz C18-03-02 schwarz C18-03-03 silber
Gehäuse Dicke (mm)	16 mm
Gehäuse Durchmesser (mm)	42 x 48 mm
Gehäuse Boden Material	Edelstahl
Art des Bodens	gedrückt Container, geschraubt Uhrwerk


Armband Material	Echtleider
Armband Farbe	C18-03-01 schwarz C18-03-01 schwarz C18-03-01 braun
Armband Breite	22 mm
Armbandlänge	220 mm
Armband Schliesse	Dornschliesse
Glas	Mineralglas
Zifferblatt Farbe	C18-03-01 weiß C18-03-01 schwarz C18-03-01 weiß
Gewicht	95 g

### FUNKTION

Einstellen Zeit	Krone zweimal ziehen
Einstellen Datum	Krone einmal ziehen

### BATTERIEWECHSEL

Um die Batterie zu wechseln benutzen Sie eine Münze (Bsp. 1 € - Münze). Gehen Sie wie folgt vor:

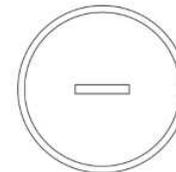


Münze in dem dafür vorgesehenen Schlitz nach rechts drehen. Deckel abnehmen. Batterie SR626SW ersetzen und den Deckel wieder eindrehen.

## ÖFFNEN UND SCHLIESSEN DES CONTAINERS


Öffnen der Uhr:

- Uhrehgehäuse ca. 30 Grad nach rechts drehen
- Deckel abziehen

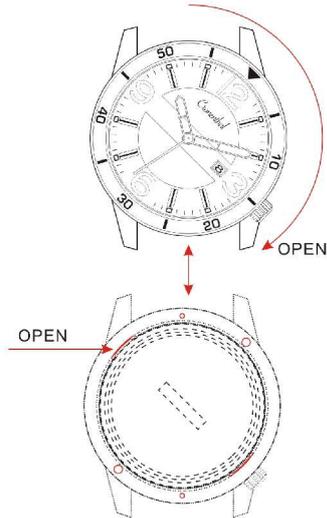

Schließen der Uhr:

- Deckel einsetzen
- Deckel nach unten drücken und ca. 30 Grad nach links drehen

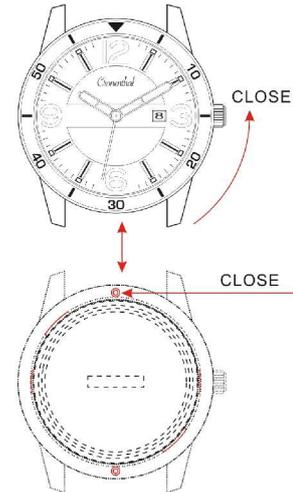

## **ALLGEMEINE PFLEGEHINWEISE**

Eine Cacalla-Uhr ist ein technisches Wunderwerk im Kleinen. Damit Sie lange Freude an Ihrer Cacalla-Uhr haben, bitten wir folgendes zu beachten: Schützen Sie Ihre Cacalla-Uhr vor übermäßiger Hitze, Sonneneinstrahlung, Chemikalien, starken Magnetfelder, extremen Stößen und jeglichem Kontakt mit spitzen Gegenständen. Daher niemals die Cacalla-Uhr in der Sauna tragen und niemals die Uhr in der Sonne liegen lassen.

## **AUFBEWAHREN VON MEDIKAMENTE**

Falls Sie in der Uhr Medikamente aufbewahren wollen, empfehlen wir Ihnen diese nicht auszuwickeln, sondern in der originalen Pflasterverpackung oder einer geeigneten Schutzfolie zu belassen.